

ONKYO

インテグレートッドアンプ
A-9000R

取扱説明書

主な特長

- ・各チャンネル 140 W^{ワット} 4 Ω^{オーム} (20Hz ~ 20,000Hz^{ヘルツ}) 全高調波歪率 0.05%以下
- ・再生周波数の広帯域化を図る A WRAT (Advanced Wide Range Amplifier Technology) 搭載^{アドヴァンスト ワイド レンジ アンプリファイアー テクノロジー}
- ・「DIDRC (Dynamic Intermodulation Distortion Reduction Circuitry)」技術搭載^{ダイナミック インターモジュレーション ディストーション リダクション サーキットリイ}
- ・3段インバーテッドダーリントン回路を採用
- ・電力段左右対称の内部レイアウト
- ・4つの大型音質コンデンサを採用
- ・フロントパネルおよびサイドパネルにアルミパネルを採用
- ・振動対策のためのサイドパネルマウンティング構造を採用
- ・デジタル / アナログで独立した回路を搭載
- ・表示部に低ノイズのスタティック表示方式採用
- ・新たに正確な信号を作り出し、デジタル信号のゆらぎを排除する PLL (Phase Locked Loop) 方式ジッタークリーナー搭載^{フェイズ ロックド ループ}
- ・L/R チャンネルに独立した Wolfson 社製 192 kHz / 24bit D/A コンバーター (WM8742) 搭載^{ウォルフソン キロヘルツ ビット}
- ・ダイレクト機能搭載
- ・音質 (低音 / 高音) 調節機能搭載
- ・バランス調節機能搭載
- ・DIDRC ヘッドホンアンプ搭載
- ・ディスクリートフォノイコライザー搭載
- ・フォノ入力対応 (MM/MC)
- ・ディエンファシス機能搭載 *1
- ・USB オーディオデバイス 192kHz/24bit 対応 *2
- ・デジタル入力 AES/EBU 192kHz/24bit 対応
- ・デジタル入力 4 系統装備 (AES/EBU 1 系統、同軸 2 系統、光 1 系統)
- ・真鍮製の金メッキ音声端子装備
- ・金メッキ大型スピーカー端子装備
- ・表示部ディマー機能

*1 32kHz、44.1kHz、48kHz のサンプリングレートに限ります。それ以外のサンプリングレートでは、ディエンファシス機能は動きません。

*2 PC と接続して音声を再生するには、弊社 Web サイトからドライバをダウンロードする必要があります。
32bit で入力できますが、24bit 相当の音質で出力されます。

テクノロジー

1. A WRAT (Advanced Wide Range Amplifier Technology)

アドバンスド ワイド レンジ
アンプリファイアー テクノロジー

A-9000R は、オンキヨーが独自に開発したさまざまなテクノロジーを搭載し、最適なオーディオパフォーマンスを実現しています。

- 「DIDRC (Dynamic Intermodulation Distortion Reduction Circuitry)」技術

ダイナミック
インターモジュレーション ディストーション
リダクション サーキットリ

デジタル音源の登場によりオーディオで重要な SN 比の数値は飛躍的に向上しました。

しかし、レコードに代表されるアナログ音源などは聴感上の SN においてデジタル音源と比べても決して劣っていないという現実は良く知られています。

一般的に SN 比とは音の出ている時と出ていない時の比であり、音の出ている時に発生するノイズは考慮されておりません。

オンキヨーはこの音の出ている時の SN (動的 SN) に古くから着目し、研究を重ねてきました。そして可聴帯域外ノイズが聞こえるメカニズムにより、音楽再生時の動的 SN が悪化し、聴感上の SN も悪化することを突き止めました。

人の耳では 20 kHz 以上の音が聞こえませんが、それ以上の周波数でも異なる信号が重なるとビート (喰り) として聞くことができることは良く知られています。

アナログ音源時代は可聴帯域外には大きな信号は入っていませんでした。しかしデジタル音源になることで、可聴帯域をこえる録音が可能となり、発生したビートが可聴帯域内に入り込んで来ているのです。

DIDRC (Dynamic Intermodulation

Distortion Reduction Circuitry) は高周波で発生するビートを可聴帯域内に入らないようにした新しい考え方を取り入れています。

- 低負帰還設計

アンプの特性を改善する NFB (負帰還) は多くのアンプで用いられる手法ですが、NFB によって改善される性能は静的な状態であって、瞬時に変化する音楽信号 (アタック部分など) では NFB では特性を改善できずアンプの裸特性が大きく影響しています。

オンキヨーでは少量の NFB によって特性改善をはかり、音楽信号にとって大切な NFB を掛けていない状態でのアンプ特性を改善する設計を行っています。

- 接地ループ閉回路

A-9000R では各回路に独立した閉回路設計を採用し、個別に各回路を電源に接続しています。

これによって、各回路が他の回路からの影響を受けにくくし、接地電位に歪みが発生しないようにすることができます。

- HICC (瞬間大電流機能)

HICC はアンプをスピーカーの反射エネルギーを除去し、瞬時に次の信号を送ることができます。

また、これを実現するのに必要とされる大電流で、スピーカーのインピーダンスや変化を処理する必要もあります。

スピーカーでは、周波数によってショートに近い状態が発生するのでショートに近い状態でも、電流を流せる能力が必要です。

- 左右対称のツインモノラル構造

A-9000R の左チャンネルと右チャンネルの電源は対称的に配置されています。

どちらのチャンネルも同じ電気的設計と構造設計をしており、信号経路の長さも統一されています。したがって、ステレオ再生時の誤差を最小限に抑えることができます。

2. 3 段インバーテッドダーリントン回路を採用した 4 パラプッシュプル式増幅設計

オンキヨー伝統の 3 段インバーテッドダーリントン回路はアンプ出力段の裸歪みを低減する優れた手法ですが、発振を起こしやすく実装では高度な技術を要します。

A-9000R ではこれまでのノウハウを元にチャンネルごとに 8 個の大型トランジスタを搭載した「4 パラプッシュプル設計」を実装し、アンプの強力なドライブ能力を実現しました。

3. PLL (Phase Locked Loop) 方式 ジッタークリーナー搭載

フェイズ ロックド ループ

ジッターとは、デジタル / アナログ変換時に発生する不要な副作用であり、デジタル信号の時間領域の変化によって生じます。

PLL 方式ジッタークリーナー技術は、デジタル信号の入力と出力の位相を比較し、正確なクロック波形を生成することによって、ジッターを低減する技術です。

この技術によって、デジタル信号の処理精度が向上し、音質の大幅な向上を体感できます。

4. サイドパネルマウンティング構造

A-9000R の基板は直接底板に接続せずに、内部の支柱で衝撃を吸収し、前面、側面、後面のパネルに取り付けています。


このような構造を採用することによって、シャーシの振動が基板に悪影響を与えないようにしています。

5. USB を利用して PC の音声を再生

A-9000R の後面パネルに備わった USB 端子に PC を接続して、192 ^{キロヘルツ} kHz / 24 ^{ビット} bit の HD 音声形式のファイルを再生できます*。

* PC と接続して音声を再生するには、弊社 Web サイトから専用のソフトウェアをダウンロードする必要があります。
32bit で入力できますが、24bit 相当の音質で出力されます。


ブロックダイアグラム

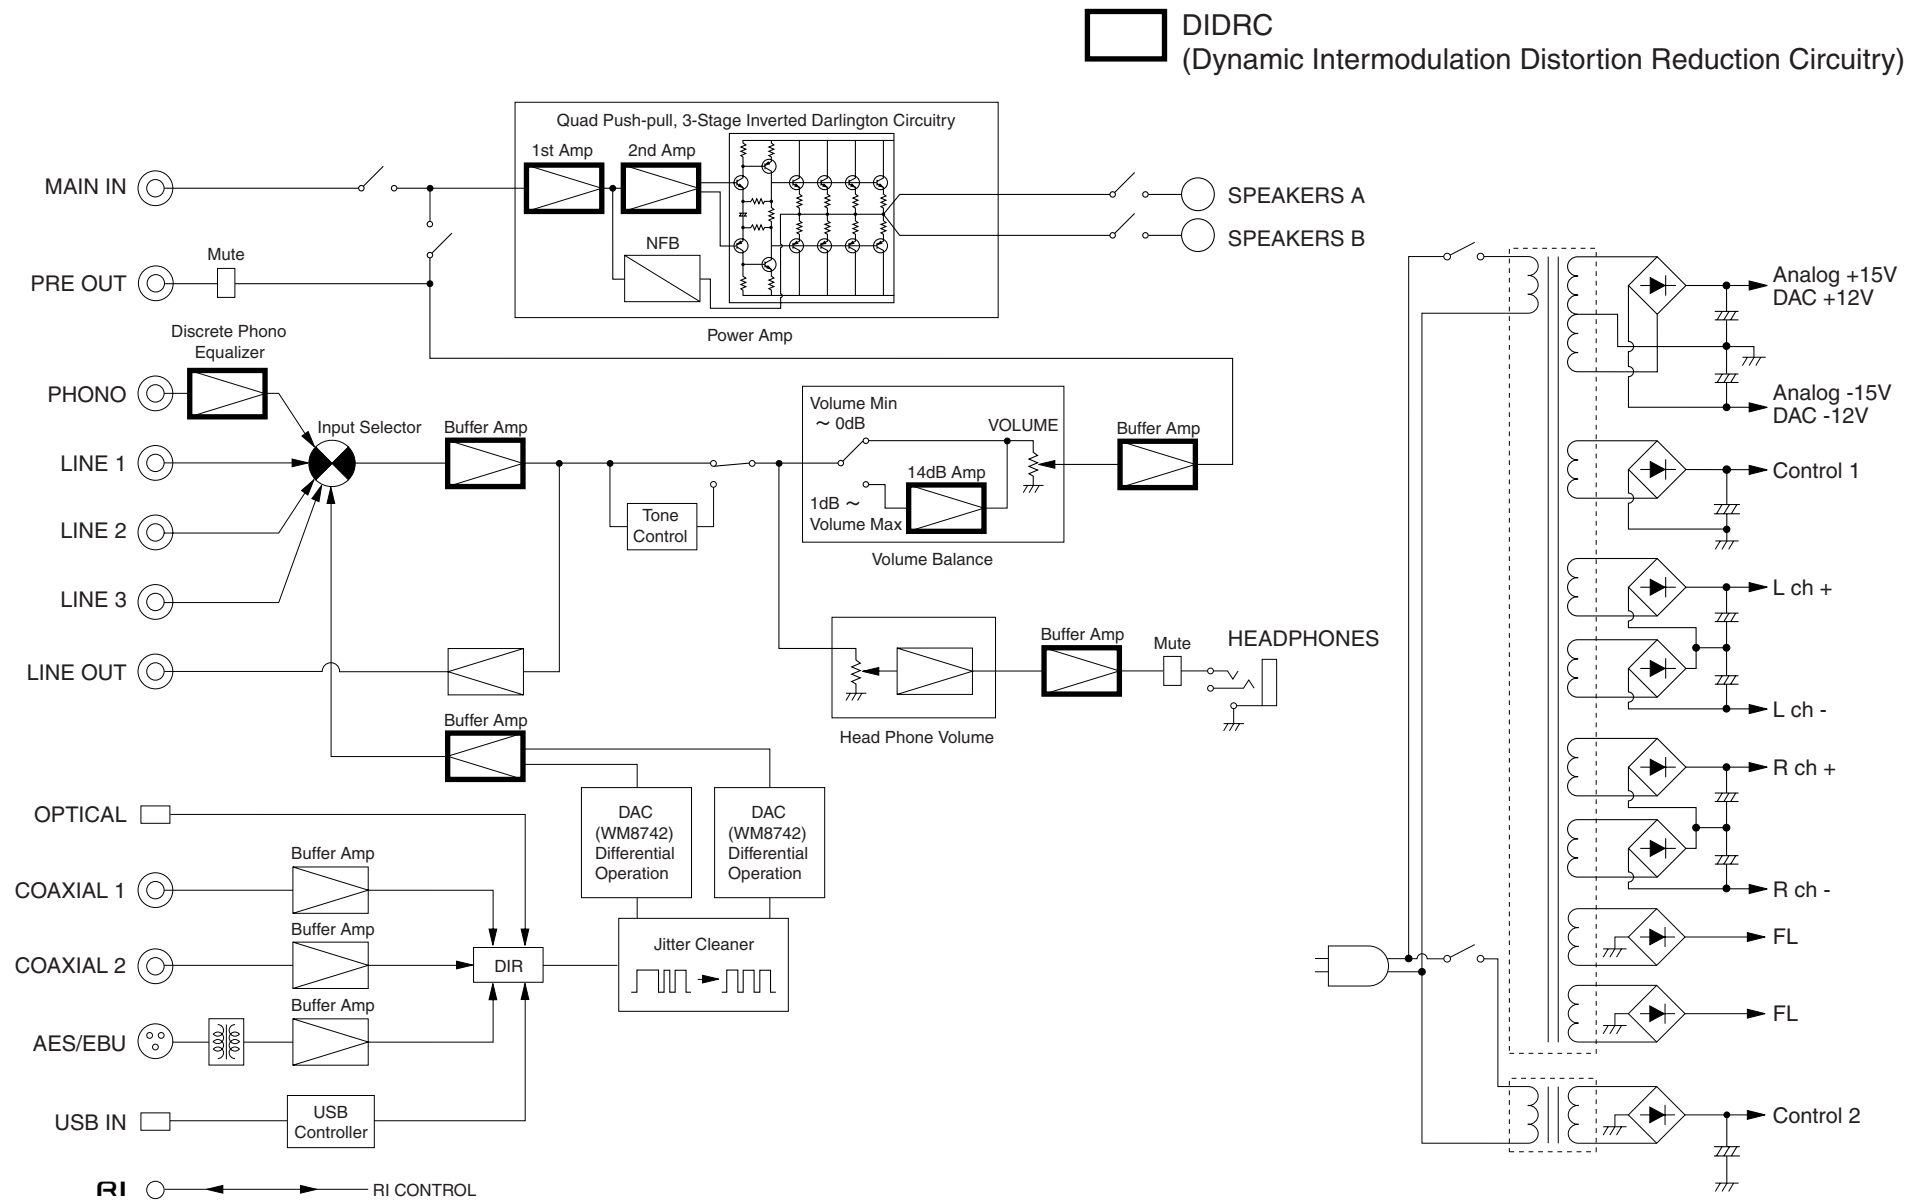


付属品

ご使用前に、次の付属品がそろっていることを確かめください。
() 内の数字は数量を表しています。

- リモコン (RC-829S).....(1)
- 乾電池 (単 4 形、R03).....(2)

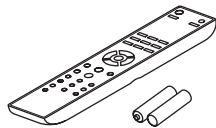

- 電源コード (2m)(1)

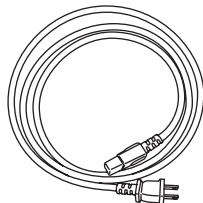

- 取扱説明書 (本書).....(1)
- 保証書(1)
- オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内(1)
- ユーザー登録カード.....(1)

* カタログおよび包装箱などに表示されている、型名の最後にあるアルファベットは、製品の色を表す記号です。色は異なっても操作方法は同じです。

お買い上げいただきまして、ありがとうございます。
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に保証書、オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内とともに大切に保管してください。

目次

はじめに

主な特長	2
テクノロジー	3
ブロックダイアグラム	5
付属品	6
安全上のご注意	8
お使いになる前に	11
乾電池を入れる	11
リモコンの使いかた	11
本機を設置する	11
本機について	12
前面パネル	12
後面パネル	14
リモコン	15

接続をする

接続をする	16
スピーカーを接続する	16
接続に必要なケーブルの名称と接続端子の形状	18
電源コードを接続する	19
CD プレーヤーを接続する	20
オンキヨー製ドックを接続する	21
チューナーを接続する	22
オンキヨー製品と連動させる接続	23
レコードプレーヤーを接続する	24
カセットテープデッキを接続する	24
録音機器を接続する	25
本機をプリアンプとして使用する	26
プリアンプ部とメインアンプ部を分けて使用する	27
本機をパワーアンプとして使用する	28

基本操作をする

基本操作	29
本機の電源を入れる・切る	29
スピーカー A とスピーカー B を選択する	30
音量を調節する	30
入力ソースを選択する	30
表示部の明るさを変える	31
ダイレクト機能を使う	31
音質とバランスを調節する	32
一時的に音量を小さくする	32
表示を切り換える	33
ヘッドホンで聴く	33
本機のリモコンで他のオンキヨー製品を操作する	34
オンキヨー製 CD プレーヤーを操作する	34
オンキヨー製ドックを操作する	34
オンキヨー製ネットワークチューナーを操作する	35
本機を USB オーディオデバイスとして使用する	36
パソコンを接続する	36
USB ドライバをインストールする	36
パソコン内の音楽ファイルを再生する	36

応用設定をする


応用設定	37
入力名を変更する	37
入力名の表示 / 非表示を切り換える	38
ヘッドホンの音量を設定する	38
自動スタンバイを設定する	39
ルートを設定する	40
初期設定に戻す	41

その他

困ったときは	42
主な仕様	44
修理について	47

音のエチケット

楽しい映画や音楽も、時間と場所によっては気になるものです。
隣り近所への配慮を十分にしましょう。特に静かな夜間には窓
を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。
お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

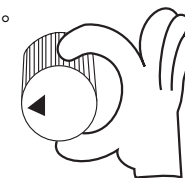

安全上のご注意

安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください。

電気製品は、誤った使いかたをすると大変危険です。

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」を必ずお守りください。

「警告」と「注意」の見かた

間違った使いかたをしたときに生じることが想定される危険度や損害の程度によって、「警告」と「注意」に区分して説明しています。



警告

誤った使いかたをすると、火災・感電などにより死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

誤った使いかたをすると、けがをしたり周辺の家財に損害を与える可能性が想定される内容です。

絵表示の見かた

△ 記号は「ご注意ください」という内容を表しています。



高温注意



感電注意

⊘ 記号は「～してはいけない」という禁止の内容を表しています。



分解禁止



ぬれ手禁止

● 記号は「必ずしてください」という強制内容を表しています。



電源プラグをコンセントから抜く



必ずする



警告

故障したまま使用しない、異常が起きたらすぐに電源プラグを抜く



電源プラグをコンセントから抜く

- 煙が出ている、変なにおいや音ができる
 - 本機を落としてしまった
 - 本機内部に水や金属が入ってしまった
- このような異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理・点検を依頼してください。

カバーははずさない、分解、改造しない



分解禁止

火災・感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店に依頼してください。

接続、設置に関するご注意

■ 通風孔をふさがない、放熱を妨げない



禁止

- 本機には内部の温度上昇を防ぐため、ケースの上部や底部などに通風孔があげてあります。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災ややけどの原因となることがあります。
- 押し入れや本箱など通気性の悪い狭い所に設置して使用しない
(本機の天面から 30cm 以上、横から 10cm 以上、背面から 10cm 以上のスペースをあける)
 - 逆さまや横倒しにして使用しない
 - 布やテーブルクロスをかけない
 - じゅうたんやふとんの上に置いて使用しない

■ 水蒸気や水のかかる所に置かない、本機の上に液体の入った容器を置かない



水場での使用禁止



水濡れ禁止

本機に水滴や液体が入った場合、火災・感電の原因となります。

- 風呂場など湿度の高い場所では使用しない
- 調理台や加湿器のそばには置かない
- 雨や雪などがかかるところで使用しない
- 本機の上に花びん、コップ、化粧品、ろうそくなどを置かない

電源コード・電源プラグに関するご注意

■ 電源コードを傷つけない



禁止

- 電源コードの上に重い物をのせたり、電源コードが本機の下敷にならないようにする
 - 傷つけたり、加工したりしない
 - 無理にねじったり、引っ張ったりしない
 - 熱器具などに近づけない、加熱しない
- 電源コードが傷んだら（芯線の露出・断線など）販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

■ 電源プラグは定期的に掃除する



必ずする

電源プラグにほこりなどがたまっていると、火災の原因となります。電源プラグを抜いて、乾いた布でほこりを取り除いてください。

警告

使用上のご注意

- 本機内部に金属、燃えやすいものなど異物を入れない



禁止

火災・感電の原因となります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。
• 本機の通風孔から異物を入れない。
• 本機の上に通風孔に入りそうな小さな金属物を置かない

- 長時間音がひずんだ状態で使わない



禁止

アンプ、スピーカーなどが発熱し、火災の原因となることがあります。

- 雷が鳴りだしたら本機、接続機器、接続コード、電源プラグに触れない



接触禁止

感電の原因となります。

- 長時間大きな音で使用しない



禁止

本機をご使用になる時は、音量を上げすぎないようにご注意ください。
耳を刺激するような大音量で長期間続けて使用すると、聴力が大きく損なわれる恐れがあります。

電池に関するご注意

- 乾電池を充電しない、加熱・分解しない、火や水の中に入れない



禁止

電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

- 指定以外の電池は使用しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 電池を使い切ったときや長時間リモコンを使用しないときは電池を取り出す
- コインやネックレスなどの金属物と一緒に保管しない
- 極性表示（プラス⊕とマイナス⊖の向き）に注意し、表示通りに入れる

- 電池から漏れ出た液にはさわらない



接触禁止

万一、液が目や口に入ったり皮膚に付いた場合は、すぐにきれいな水で充分洗い流し、医師にご相談ください。

注意

接続、設置に関するご注意

- 不安定な場所や振動する場所には設置しない



禁止

強度の足りないぐらついた台や振動する場所に置かないでください。
本機が落下したり倒れたりして、けがの原因となることがあります。

- 配線コードに気をつける



注意

配線された位置によっては、つまずいたり引っかかったりして、落下や転倒など事故の原因となることがあります。

電源コード・電源プラグに関するご注意

- 表示された電源電圧（交流 100 ボルト）で使用する



必ずする

本機を使用できるのは日本国内のみです。
表示された電源電圧以外で使用すると、火災・感電の原因となります。

- 電源コードを束ねた状態で使用しない



禁止

発熱し、火災の原因となることがあります。

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない



禁止

コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。
プラグを持って抜いてください。

- 長期間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜く



電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化やろう電などにより、火災の原因となることがあります。

- 電源プラグは、コンセントに根元まで確実に差し込む



禁止

差し込みが不完全のまま使用すると、感電、発熱による火災の原因となります。
プラグが簡単に抜けてしまうようなコンセントは使用しないでください。

- めれた手で電源プラグを抜き差ししない



めれ手禁止

感電の原因になることがあります。

- お手入れの際は電源プラグを抜く



電源プラグをコンセントから抜く

お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。



注意

使用上のご注意

■ 通風孔の温度上昇に注意



高温注意

本機の通風孔付近は放熱のため高温になることがあります。
電源が入っているときや、電源を切った後しばらくは通風孔付近にご注意ください。

■ 音量を上げすぎない



禁止

- 突然大きな音が出てスピーカーやヘッドホンを破損したり、聴力障害などの原因となることがあります。
- 始めから音量を上げ過ぎると、突然大きな音が出て耳を傷めることがあります。音量は少しずつ上げてご使用ください。

移動時のご注意

■ 移動時は電源プラグや接続コードをはずす



電源プラグ
をコンセントから抜く

コードが傷つき火災や感電の原因になります。

■ 本機の上にものを乗せたまま移動しない



禁止

本機の上に他の機器を乗せたまま移動しないでください。
落下や転倒してけがの原因になります。

■ 機器内部の点検について

お客様のご使用状況によって、定期的に機器内部の掃除をおすすめします。
本機の内部にほこりのたまったまま使用していると火災や故障の原因となることがあります。
特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。内部清掃については、販売店にご相談ください。


■ 本機のお手入れについて

- 表面の汚れは、中性洗剤をうすめた液に布を浸し、固く絞って拭き取ったあと乾いた布で拭いてください。化学ぞうきんなどお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどに従ってください。
- シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装が落ちたり変形することがあります。


お使いになる前に

乾電池を入れる


- 1 小さなくぼみを押しながら、スライドし電池カバーを開ける

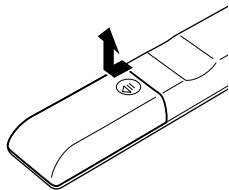

- 2 図の極性に合わせて電池（単4形、R03）を入れる

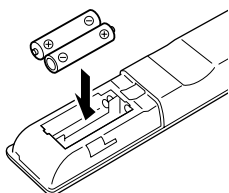

- 3 電池カバーを元に戻す

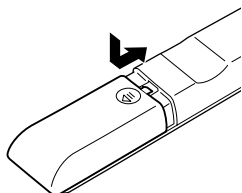


お知らせ

- リモコン操作の反応が悪くなったときは、古い電池を取り出して、2本とも新しい電池と交換してください。
- 種類の異なる電池や、新しい電池と古い電池を混用しないでください。
- 長期間リモコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐために、電池を取り出しておいてください。
- 消耗した電池を入れたままにしておくと、腐食によりリモコンをいためることがあります。

リモコンの使いかた


リモコンを本機のリモコン受光部に向けて使用してください。

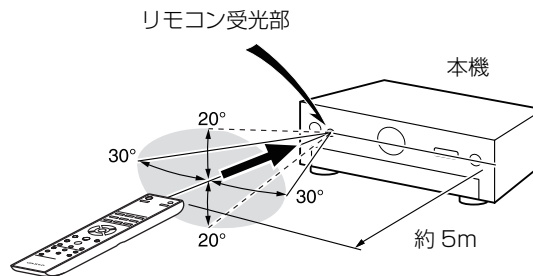

お知らせ

- 本体の受光部が直射日光やインバータータイプの蛍光灯の光に当たらないようにしてください。必要に応じて位置を変えてください。
- 赤外線を使った機器の近くで使用したり、他のリモコンを併用すると誤動作の原因となります。
- リモコンの上に何も置かないでください。圧力がかかると電池が液漏れする場合があります。
- 本体を色付きのガラス扉が付いたラックやキャビネットに設置している場合、扉が閉じているとリモコンが正常に機能しないことがあります。
- リモコンと本機のリモコン受光部の間に障害物があると、リモコンが正常に機能しないことがあります。


本機を設置する

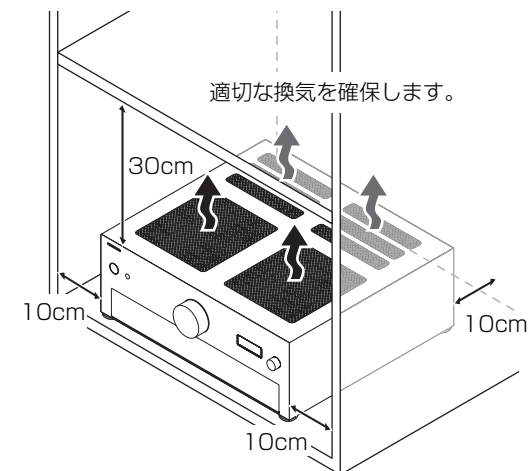

頑丈な棚やラックに設置してください。本機の重量が均等に4つの足に分散されるように配置してください。強度の足りないぐらついた台や振動する場所に置かないでください。本機は、高い変換効率を持つように設計されていますが、その温度は他のオーディオ機器よりも高くなります。適切な換気確保して、放熱を妨げないようにしてください。

本機について

前面パネル

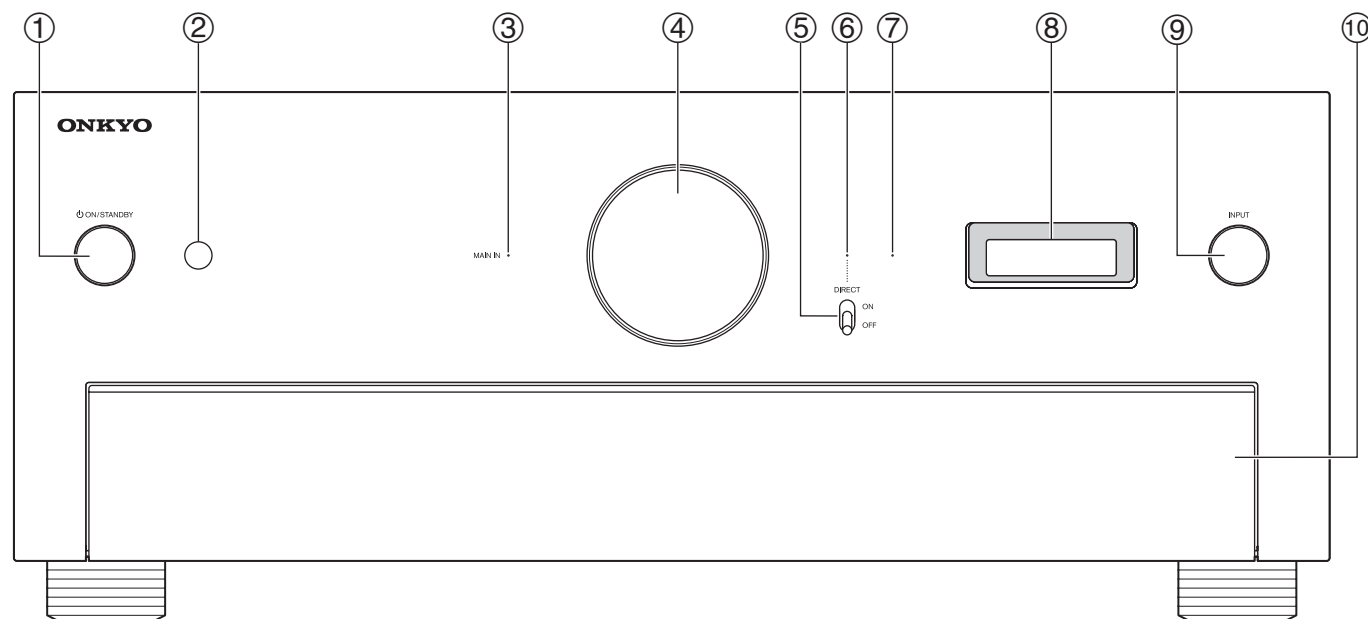



詳細については、() 内のページをご覧ください。

- ① ^{オン} ^{スタンバイ} **ON/STANDBY** ボタン (→ P.29)
電源のオン / スタンバイを切り換えます。
- ② **リモコン受光部** (→ P.11)
リモコンからの信号を受信します。
- ③ ^{メイン} ^{イン} **MAIN IN LED** (→ P.28)
本機をパワーアンプとして使用している (MAIN モード) とき、点灯します。
- ④ **ボリュームつまみ** (→ P.30)
音量を調節します。
- ⑤ ^{ダイレクト} **DIRECT** スイッチ (→ P.31)
ダイレクト機能の **ON** と ^{オフ} **OFF** を切り換えます。

- ⑥ **DIRECT LED** (→ P.31)
ダイレクト機能が **ON** になっているときに点灯します。
- ⑦ **ディスプレイ オフ LED** (→ P.31)
表示部が消灯しているときに点灯します。
- ⑧ **表示部**
さまざまな情報を表示します。
- ⑨ ^{インプット} **INPUT** ダイヤル (→ P.30、37)
このダイヤルを回すと、入力ソースを順番に表示部に表示します。また各設定を選択します。

- ⑩ **フロントドア**
前面パネルの下部をゆっくりと押して、開けてください。

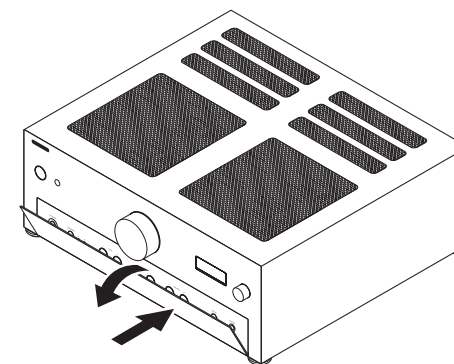

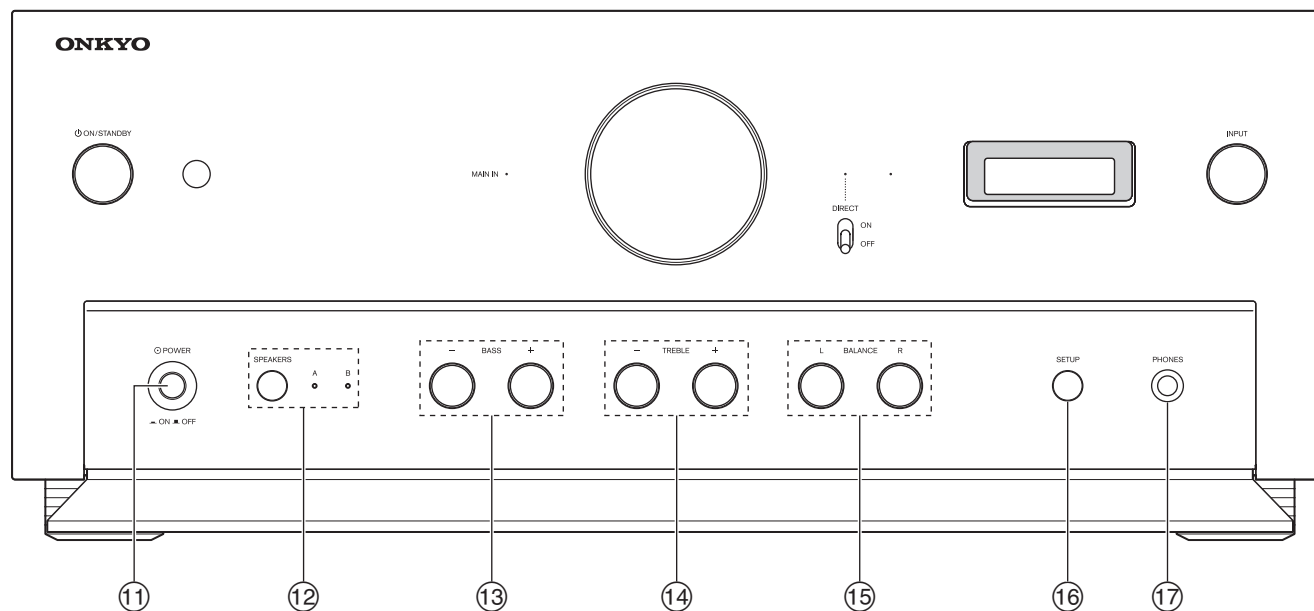

詳細については、() 内のページをご覧ください。

⑪ ^{パワー}**POWER** スイッチ (→ P.29)

本機の主電源を入 / 切します。

⑫ ^{スピーカース}**SPEAKERS** ボタンと **A/B LED** (→ P.30)

出力するスピーカーをスピーカー A、スピーカー B のいずれか、または両方から選択します。選択しているスピーカー出力に合わせて **A/B LED** が点灯します。

⑬ ^{バス}**BASS** -/+ ボタン (→ P.32)

低音の音量を調節します。一回押すと、現在の設定値が表示されます。

⑭ ^{トレブル}**TREBLE** -/+ ボタン (→ P.32)

高音の音量を調節します。一回押すと、現在の設定値が表示されます。

⑮ ^{バランス}**BALANCE L/R** ボタン (→ P.32)


左右の音声バランスを調節します。

⑯ ^{セットアップ}**SETUP** ボタン (→ P.37)

各設定を選択または確定します。

⑰ ^{フォーンズ}**PHONES** 端子 (→ P.33)

標準プラグのステレオヘッドホンを接続する端子です。

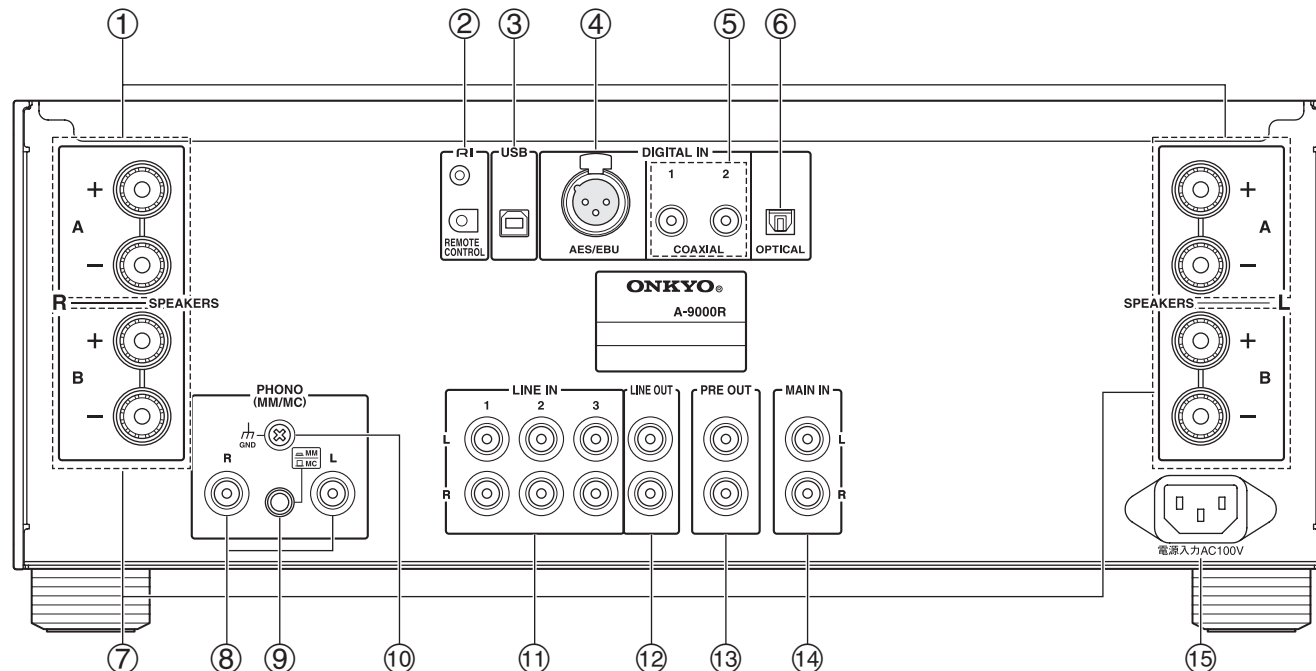

① **SPEAKERS A 端子**

スピーカー A を接続します。

② **RI REMOTE CONTROL 端子**

RI 端子付きオンキヨー製 CD プレーヤー、ネットワークチューナー、RI ドックと接続し、連動させる端子です。

③ **USB 端子**

パソコンを接続します。
パソコンで再生した音楽ファイルを、出力します。

④ **DIGITAL IN AES/EBU 端子**

CD プレーヤーなど、バランス (AES/EBU) 出力端子と接続するためのデジタル音声入力端子です。

📄 **お知らせ**

- アナログ XLR 端子と接続しないように注意してください。

⑤ **DIGITAL IN COAXIAL 1/2 端子**

CD プレーヤーなど、COAXIAL (同軸) デジタル音声出力機器と接続するデジタル音声入力端子です。

⑥ **DIGITAL IN OPTICAL 端子**

CD プレーヤーなど、OPTICAL (光) デジタル音声出力機器を接続するデジタル音声入力端子です。

⑦ **SPEAKERS B 端子**

スピーカー B を接続します。

⑧ **PHONO (MM/MC) L/R 端子**

レコードプレーヤーを接続するためのアナログ音声入力端子です。

⑨ **MM/MC 切替スイッチ**

レコードプレーヤーのカートリッジの形式 (□MM 型 / □MC 型) に合わせて切り換えます。

⑩ **GND 端子**

レコードプレーヤーのアース線を接続します。

⑪ **LINE IN 1/2/3 L/R 端子**

再生機器を接続するためのアナログ音声入力端子です。

⑫ **LINE OUT L/R 端子**

アナログラインレベル機器などに接続します。
PHONO/DIGITAL IN/LINE IN に入力された信号がラインレベルで出力されます。

⑬ **PRE OUT L/R 端子**

本機をプリアンプとして使用するとき、パワーアンプを接続します。

⑭ **MAIN IN L/R 端子**


本機をパワーアンプとして使用するとき、プリアンプを接続します。

⑮ **電源入力 AC100V 端子**

付属の電源コードを接続します。

接続については「接続をする」をご覧ください (→ P.16 ~ 28)。

詳細については、() 内のページをご覧ください。

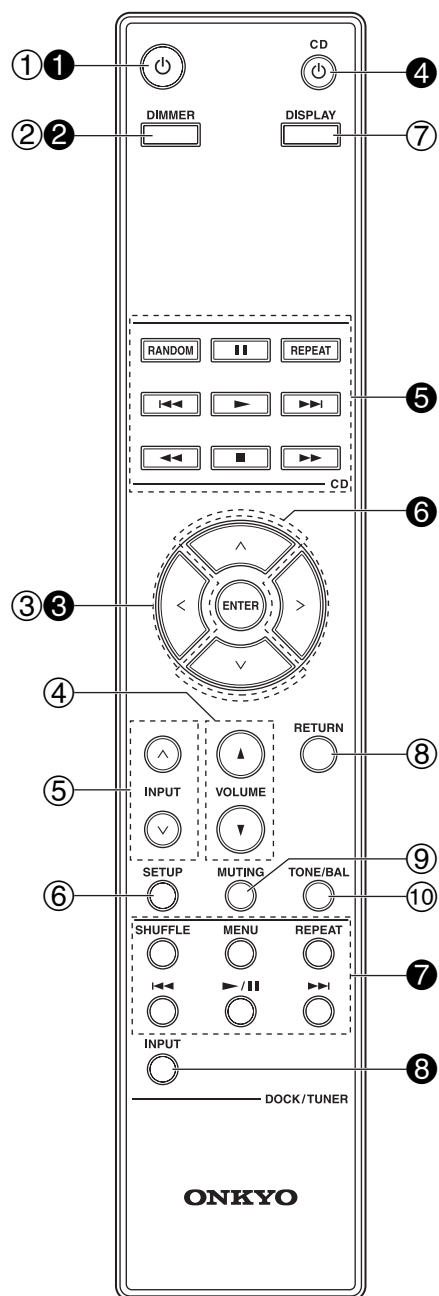

- ① **電源ボタン** (→ P.29)
電源のオン/スタンバイを切り換えます。
- ② **DIMMER** ボタン (→ P.31)
表示部の明るさを切り換えます。
- ③ **▲/▼/◀/▶/ENTER** ボタン
設定項目を選択します。**ENTER** ボタンを押すと、選択している項目を確定します。
- ④ **VOLUME ▲/▼** ボタン (→ P.30)
音量を調節します。
- ⑤ **INPUT ▲/▼** ボタン (→ P.30)
入力ソースを選択します。
- ⑥ **SETUP** ボタン (→ P.37)
設定メニューに入ります。
- ⑦ **DISPLAY** ボタン (→ P.33)
表示部の情報を切り換えます。
- ⑧ **RETURN** ボタン
設定中に 1 つ前の表示に戻します。
- ⑨ **MUTING** ボタン (→ P.32)
音を一時的に小さくします。
- ⑩ **TONE/BAL** ボタン (→ P.32)
低音、高音、バランスを選択します。

リモコンでお手持ちのオンキヨー製 CD プレーヤー (C-7000R など)、オンキヨー製ネットワークチューナー (T-4070 など)、オンキヨー製ドック (ND-S1000 など) を操作することができます。

お知らせ

- リモコンを CD プレーヤーに向けて操作してください。
- 製品によっては対応していないものや一部操作が出来ないものもあります。
- オンキヨー製ドックとオンキヨー製ネットワークチューナーを操作するには、**RI** 接続が必要です。(→ P.23)
- 各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

■ オンキヨー製 CD プレーヤーを操作する (→ P.34)

- ④ 電源 CD ボタン
- ⑤ 再生モードボタン

■ オンキヨー製ドックを操作する (→ P.34)


- ① 電源ボタン
- ② DIMMER ボタン
- ⑥ ▲/▼/ENTER ボタン
- ⑦ ドック操作ボタン

■ オンキヨー製ネットワークチューナーを操作する (→ P.35)

- ① 電源ボタン
- ② DIMMER ボタン
- ③ ▲/▼/◀/▶/ENTER ボタン
- ⑦⑧ チューナー操作ボタン


接続をする

スピーカーを接続する

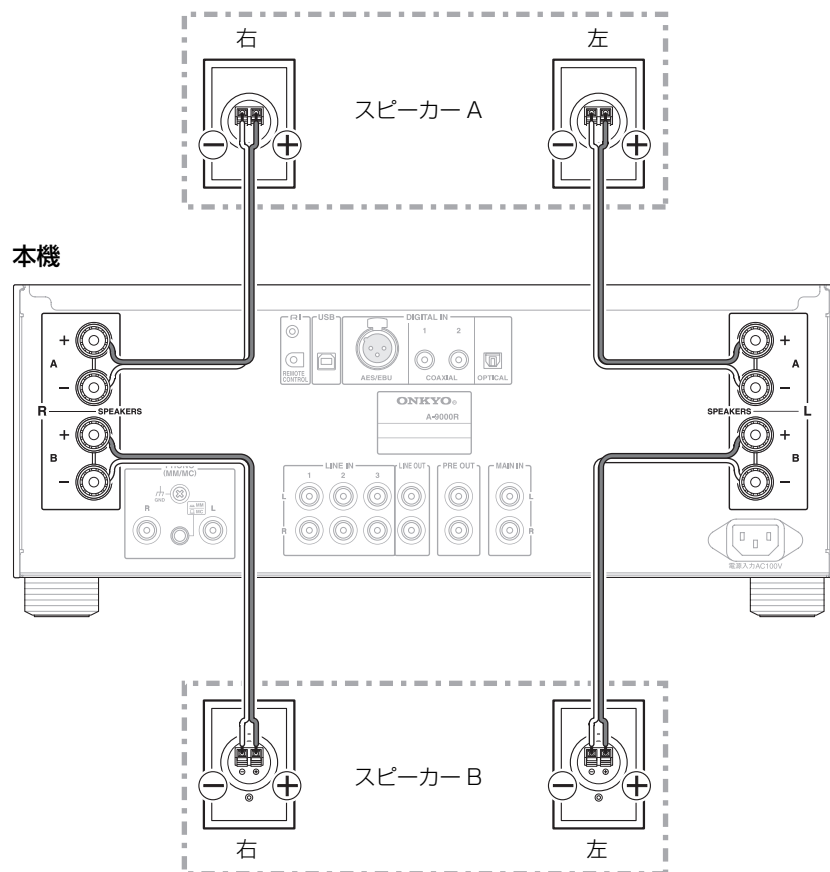

■ネジ式スピーカー端子

スピーカーコードの被覆を先端から 15 ～ 20mm 剥ぎ、芯線をしっかりよじります。


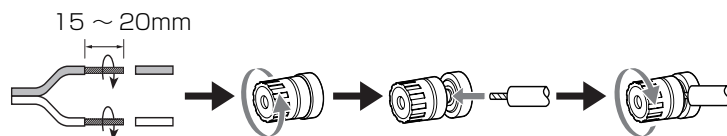


■バナナプラグ

- スピーカー端子をしっかり締めてから、バナナプラグを挿入してください。
- スピーカーコードの芯線を、スピーカー端子のバナナプラグ用の穴に直接挿入しないでください。

📄 お知らせ

- Y プラグは接続できません。
- 本機には 2 セットのスピーカー（スピーカー A とスピーカー B）を接続できます。音楽を鑑賞するときに、どちらのスピーカーから音を出すか選択できます。また、両方のスピーカーから音を出すこともできます。
- スピーカー A または B 端子の一方だけに接続する場合は、インピーダンスが 4 ～ 16 Ω のスピーカーを使用してください。
- スピーカー A と B 端子の両方に接続する場合は、インピーダンスが 8 ～ 16 Ω のスピーカーを使用してください。8 Ω 未満のスピーカーを接続すると、保護回路が働く場合があります。
- 1 つのスピーカー端子に複数のスピーカーコードを接続しないでください。故障の原因になります。
- 1 台のスピーカーだけを使用する場合やモノラル音声を再生する場合に、1 台のスピーカーを左右スピーカー端子に並列接続しないでください。
- 必ず、プラス (+) 端子はプラス (+) 端子と、マイナス (-) 端子はマイナス (-) 端子と接続するようにしてください。間違えて接続すると、逆位相になり再生音が不自然になります。
- プラスのコードとマイナスのコードをショートさせないでください。故障の原因になります。
- コードの芯線を本機の後面パネルと接触させないでください。故障の原因になります。

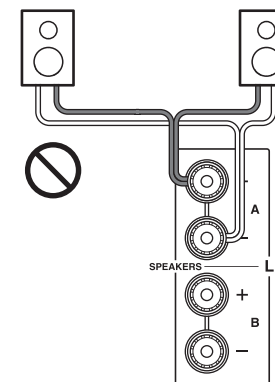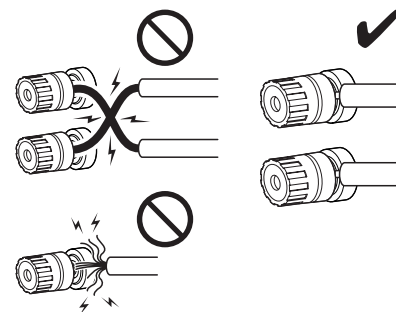


バイワイヤリングで接続する

バイワイヤリング接続に対応したスピーカーを接続し、低音域と高音域の音質を向上させることができます。^{スピーカーズ}**SPEAKERS A** 端子および **SPEAKERS B** 端子を使用して、低域信号と高域信号を分けて配線します。

重要

- バイワイヤリング接続に対応するスピーカーのみ使用可能です。詳しくはスピーカーの取扱説明書をご覧ください。
- バイワイヤリング接続を行うときは、スピーカーのツイーター（高音）端子とウーファー（低音）端子をつなぐショート金具を必ず取り外してください。
- バイワイヤリング接続をするときは、**SPEAKERS A** 端子および **SPEAKERS B** 端子を使用する設定にしてください（→ P.30）。



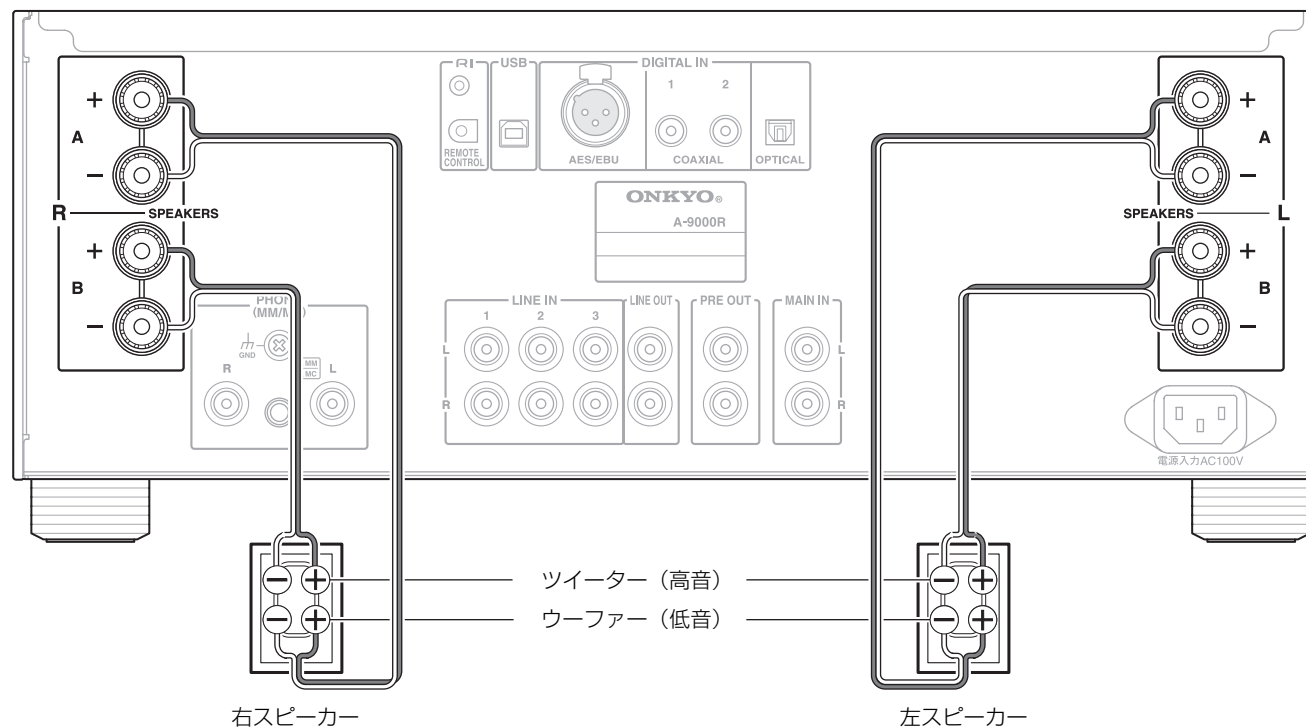





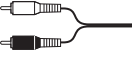




本機

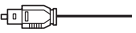

Q ヒント


- イラストでは、**SPEAKERS A** 端子をウーファーに **SPEAKERS B** 端子をツイーターに接続していますが、逆に接続することも可能です。

接続に必要なケーブルの名称と接続端子の形状

バランス型 AES/EBU ケーブル			音声専用のデジタル転送規格に準拠した AES/EBU ケーブルを用いてデジタル音声信号を伝送します。バランスタイプの AES/EBU ケーブルは長いケーブル引き回しでもノイズを最小限に抑えるため長距離の伝送に適しています。 PCM 入力の最大サンプリング周波数は、192 kHz /24bit、2 チャンネルです。 110 Ω でインピーダンスマッチングされます。
USB デジタルケーブル			USB デジタル接続でデジタル音声を楽しめます。本機は USB 規格 Rev 2.0 HS に準拠しています。A-B タイプ USB ケーブルを使用してください。 PCM 入力の最大サンプリング周波数は、192kHz/24bit、2 チャンネルです。
光デジタルケーブル (OPTICAL)			PCM デジタル音声を楽しむことができます。 PCM 入力信号で利用できるサンプリング周波数は、最大 96kHz/24bit、2 チャンネルです。
同軸デジタルケーブル* (COAXIAL)		 オレンジ	PCM デジタル音声を楽しむことができます。 PCM 入力信号で利用できるサンプリング周波数は、最大 192kHz/24bit、2 チャンネルです。 75 Ω でインピーダンスマッチングされます。
オーディオ用 ピンケーブル		 白 赤	アナログ音声信号を伝送します。
RI ケーブル		 	RI (リモートインタラクティブ) 機能を使う場合は、本機とオンキヨー製 CD プレーヤー、ネットワークチューナーや RI ドックを RI ケーブルで接続する必要があります。

お知らせ


- プラグは奥までしっかり押し込んでください（ノイズや誤動作の原因になります）。
 - ケーブル同士の接触を防ぐため、音声ケーブルや電源・スピーカーケーブルが接近しないようにしてください。
 - 本機の光デジタル端子は、すべてとびらタイプですので、とびらをそのまま奥へ倒すようにして、光デジタルケーブルを差し込んでください。
 - 光デジタルケーブルはまっすぐ抜き差ししてください。ななめに抜き差しすると、とびらが破損する場合があります。
 - PCM 以外のデジタル音声信号を入力しないでください。
- * 同軸デジタルケーブルの代わりにオーディオ用ピンケーブルを使用することは可能ですが、同軸デジタルケーブルまたはビデオケーブルを使用しただけを推奨します。

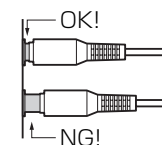

AES/EBU 入力端子について


AES/EBU ケーブルを接続する

ピンの位置を合わせてカチッと音がするまで端子を差し込みます。ケーブルを軽く引っ張り、完全に接続されているかどうか確認してください。




AES/EBU ケーブルをはずす

コネクタのボタンを押しながら、矢印の方向にケーブルを引っ張ります。

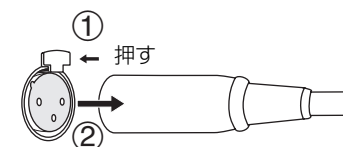

電源コードを接続する

本機

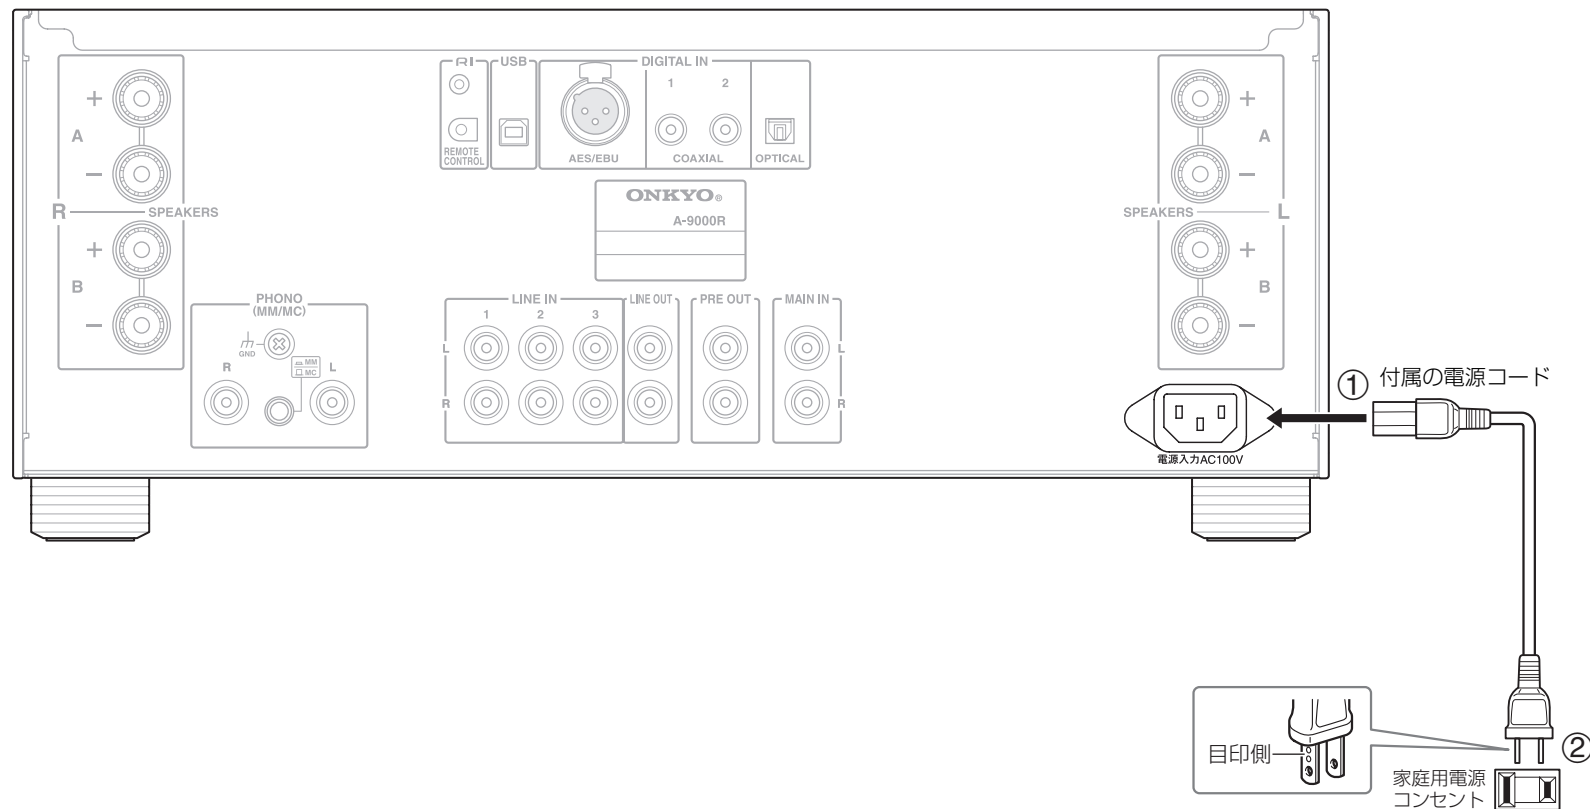

- 1 すべての接続が完了していることを確認する
- 2 付属の電源コードを、本機の電源入力AC100V 端子に接続する
- 3 電源コードを家庭用電源コンセントに接続する

より良い音で聴いていただくために

本機の電源コンセントは極性の管理がされています。電源プラグの目印側を、家庭用電源コンセントの溝の広い方に合わせて差し込んでください。家庭用電源コンセントの溝の長さが同じ場合は、どちらを接続してもかまいません。

Q ヒント

- ノイズを抑えるため、信号ケーブルと電源ケーブルは一緒に束ねず、お互いに離して配線してください。

お知らせ


- 家庭用電源コンセントに電源プラグを差し込んだ状態で、電源入力 AC100V 端子から電源コードを抜くと、感電する可能性があります。電源コードを接続するときは、最後に家庭用電源コンセントに接続し、抜くときは最初に家庭用電源コンセントから抜いてください。
- 本機の電源を入れると、瞬間的に大きな電流が流れて、コンピューターなどの機器の動作に影響することがあります。コンピューターなど、繊細な機器とは別系統のコンセントに接続することをおすすめします。
- 付属の本機専用電源コード以外は使用しないでください。
- 電源コードをコンセントから抜くときは、本機的主電源をオフにしてから抜いてください。

CD プレーヤーを接続する


別売りのオンキヨー製 CD プレーヤー C-7000R との接続例です。

アナログで接続する

本機

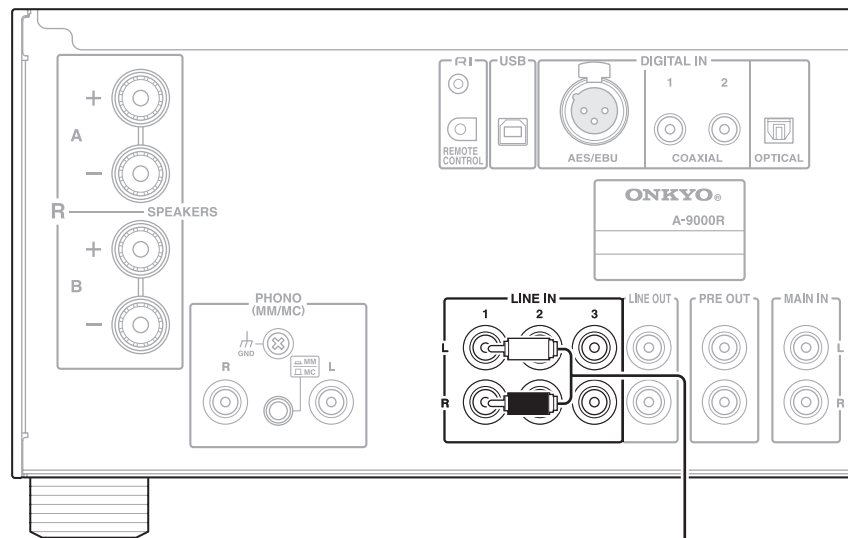

C-7000R

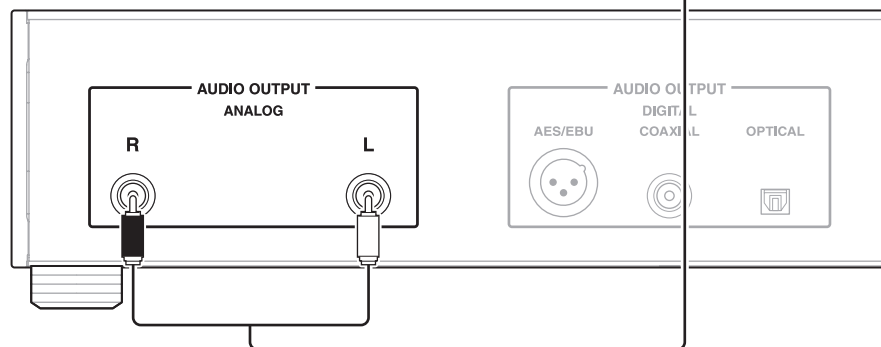


Q ヒント

- **ライン イン** **LINE IN 1/2/3** 端子のいずれに接続してもお使いいただけます。


デジタル (COAXIAL (同軸) または OPTICAL (光)) で接続する

本機

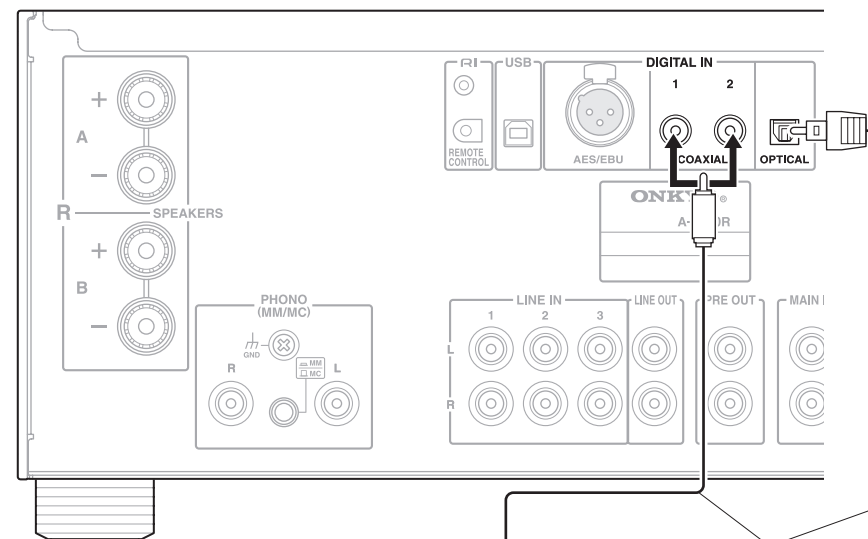

いずれかの接続を行ってください。

C-7000R

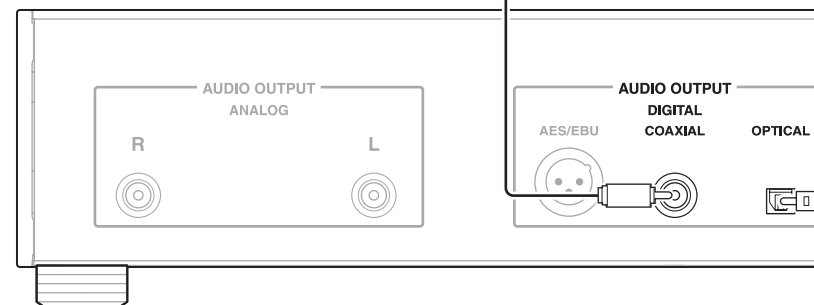

Q ヒント


- **COAXIAL 1/2** 端子、**OPTICAL** 端子のいずれに接続してもお使いいただけます。

オンキヨー製ドックを接続する


別売りのオンキヨー製デジタルメディアトランスポートとの接続例です。

デジタル（AES/EBU）で接続する

本機

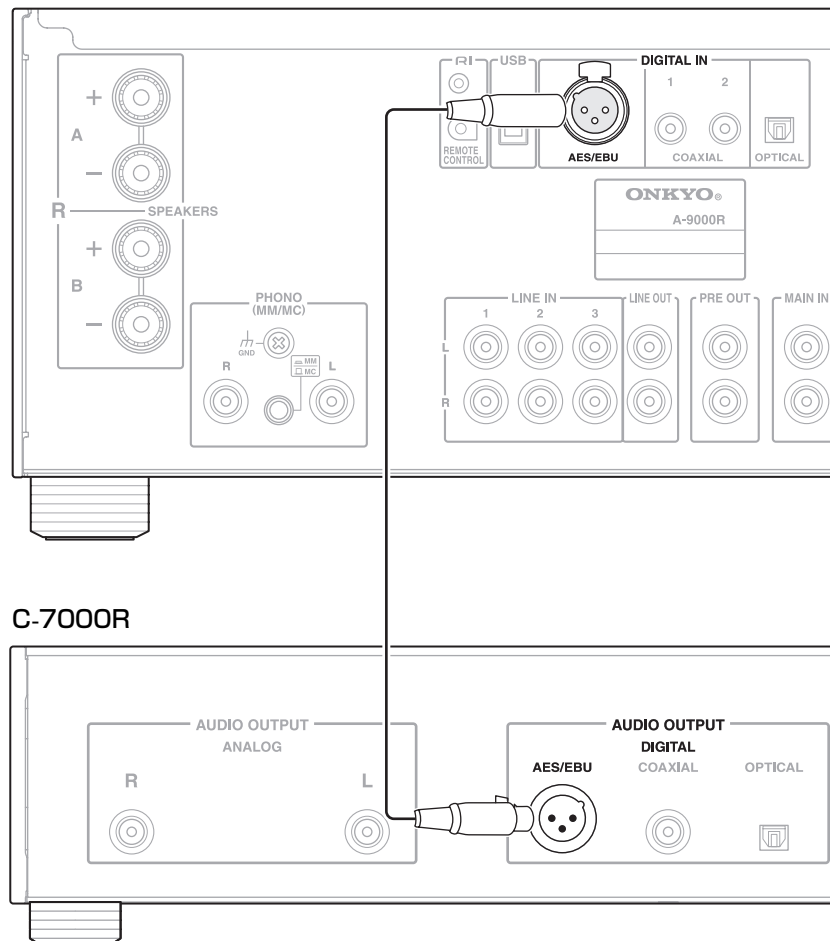

本機

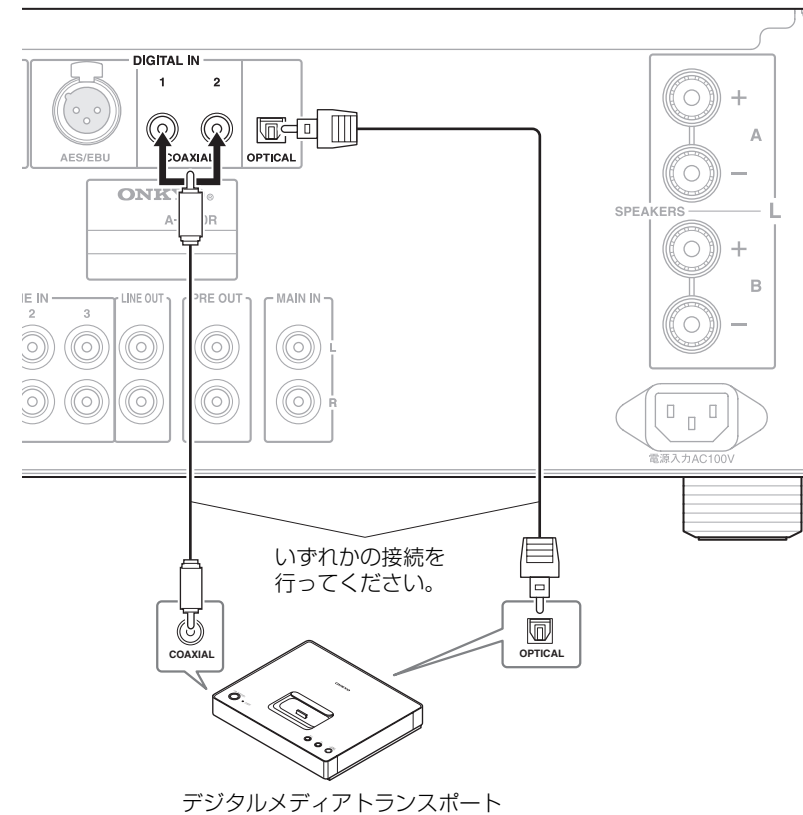

お知らせ

- デジタル接続タイプのオンキヨー製ドックをご使用ください。
- **RI** 機能を使用する場合、入力の入力名を変更する必要があります (→ P.23、37)。

ヒント


- コアキシャル **COAXIAL 1/2** 端子、オプティカル **OPTICAL** 端子のいずれに接続してもお使いいただけます。

チューナーを接続する


別売りのオンキヨー製ネットワークチューナー T-4070 との接続例です。

アナログで接続する

本機

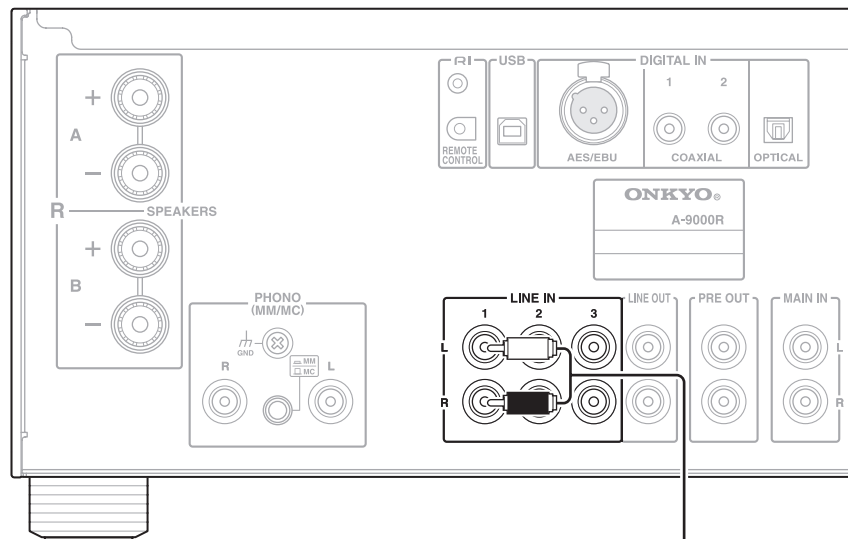

T-4070

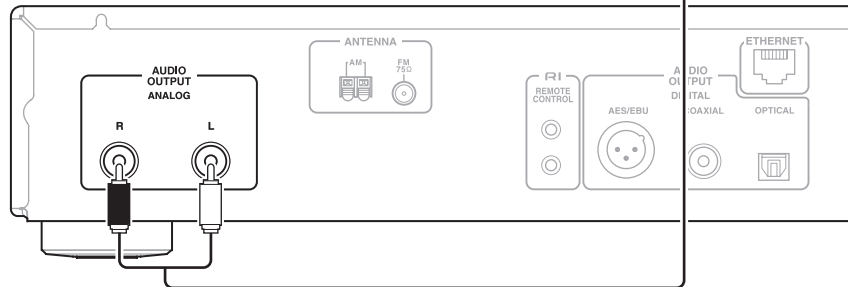

お知らせ


- **RI** 機能を使用する場合、入力の入力名を変更する必要があります (→ P.23、37)。

ヒント


- **LINE IN** 1/2/3 端子のいずれに接続してもお使いいただけます。

デジタル (AES/EBU、COAXIAL (同軸) または OPTICAL (光)) で接続する

本機

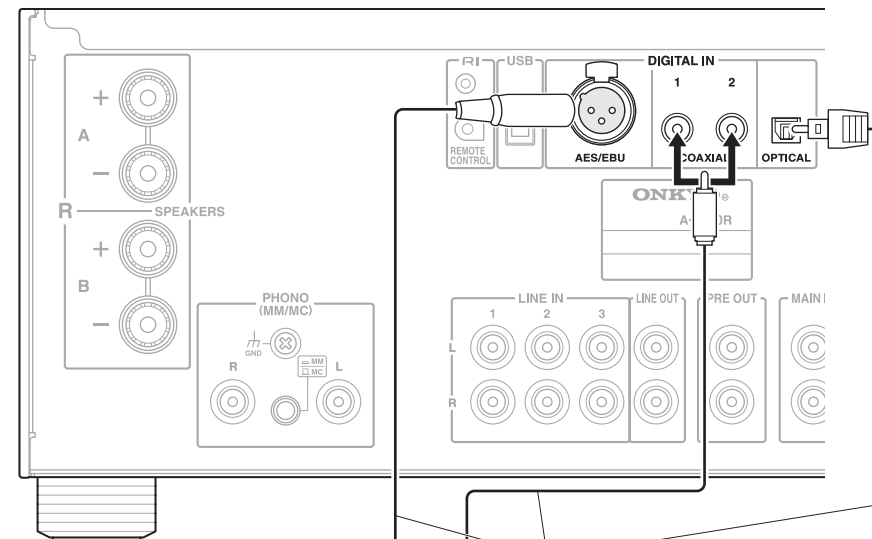

T-4070

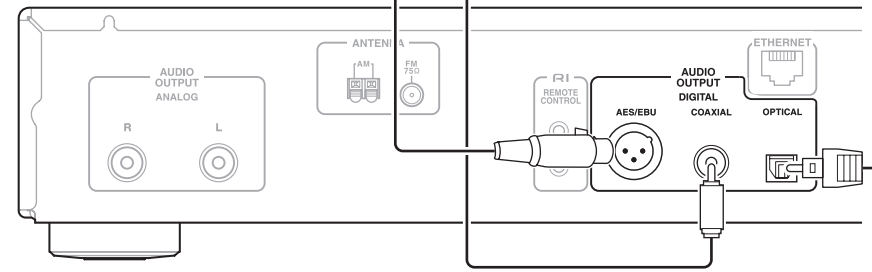

いずれかの接続を行ってください。

お知らせ


- **RI** 機能を使用する場合、入力の入力名を変更する必要があります (→ 23、37)。

ヒント

- **AES/EBU** 端子、**COAXIAL** 1/2 端子、**OPTICAL** 端子のいずれに接続してもお使いいただけます。

オンキヨー製品と連動させる接続

本機

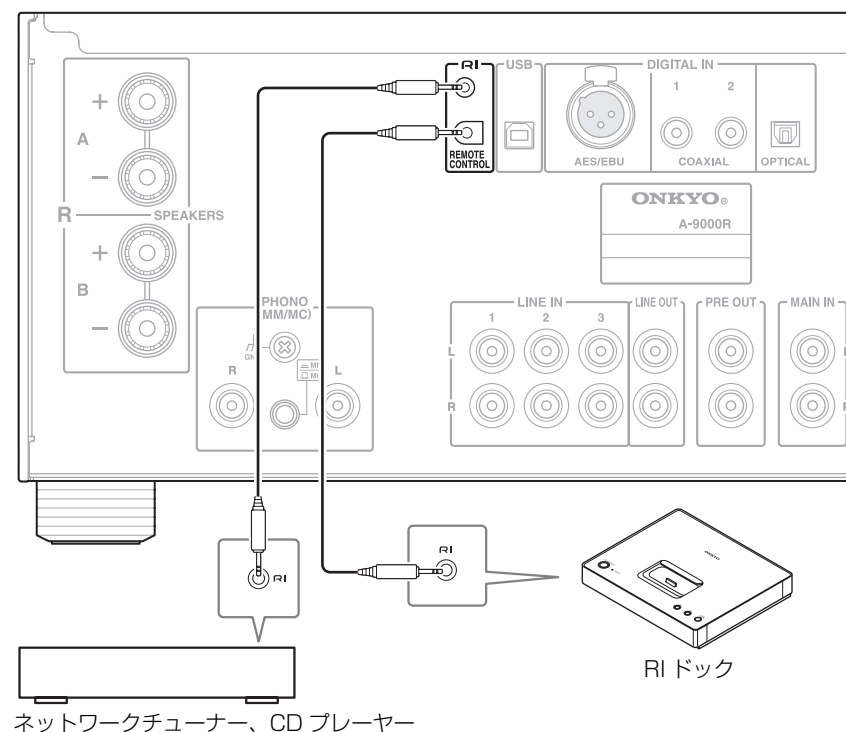

ネットワークチューナー、CD プレーヤー

1 接続した機器に合わせて入力の入力名を変更する (→ P.37)

接続機器	入力名
CD プレーヤー	CD
ネットワークチューナー	TUNER
RI ドック	DOCK

2 各オンキヨー製 CD プレーヤー、ネットワークチューナー、RI ドックが、接続されていることを確認する (→ P.20 ~ 22)

3 RI ケーブルを接続する

RI (リモートインタラクティブ) 機能で、以下のシステム機能を利用できます。

■ オートパワーオン

本機がスタンバイモードになっている状態で、**RI** 接続されている機器の再生を始めると、自動的に本機の電源が入り、該当する機器が入力ソースに選ばれます。

■ ダイレクトチェンジ

RI 接続されている機器の再生が始まると、その機器が入力ソースに選ばれます。

■ システムオフ

本機の電源を切ると、**RI** 接続されている機器の電源が自動的にオフになります。

■ リモコン操作

本機のリモコンを使って、**RI** に対応しているオンキヨー製ネットワークチューナー、RI ドックを操作できます。リモコンを本機のリモコン受光部に向けて操作します。


Q ヒント

- 接続機器の操作に関しては「本機のリモコンで他のオンキヨー製品を操作する」をご覧ください (→ P.34)。


📄 お知らせ

- RI** ケーブルの接続は、順序の指定はありません。
- RI** 端子が2つある場合、2つの端子の働きは同じです。どちらにもつなぐことができます。
- 本機の **RI** 機能は、オンキヨー製 CD プレーヤー (G-7070 など)、ネットワークチューナー (T-4070 など)、RI ドック (ND-S1000 など) にのみ対応しています。MD レコーダーなど他の機器では、適切に動きません。
- 製品によっては、**RI** 接続をしても、一部の機能が働かないことがあります。
- CD プレーヤーは、オートパワーオンとダイレクトチェンジのみに対応しています。
- システム機能については、各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- 新旧製品の連動動作の対応 / 非対応については、オンキヨーオーディオコールセンターにお問い合わせください。

本機

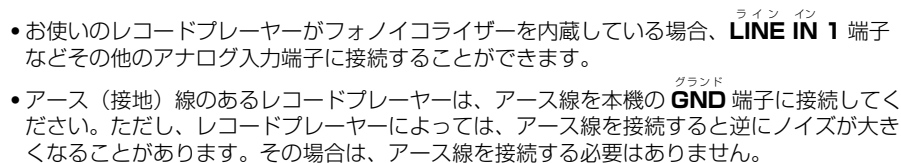

本機



録音機器を接続する


重要

- あなたが録音したものは、個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 録音中は本機の入力を切り換えないでください。途中で入力を切り換えると、新しく選択された機器からの音声録音されてしまいます。

お知らせ

- 音量調節および **MUTING** ボタンでの操作は、^{ミュート}**LINE OUT** ^{ライン}端子から出力される音声信号には反映されません。
- ^{バス}**BASS** ^{トレブル}**-/+** ボタン、^{バランス}**TREBLE** ^{トーン}**-/+** ボタン、^{バランス}**BALANCE** **L/R** ボタン、^{トーン}**TONE/BAL** ボタンで設定した内容は、**LINE OUT** 端子から出力される音声信号には反映されません。
- 詳しい操作方法は、録音機器の取扱説明書をご覧ください。

本機

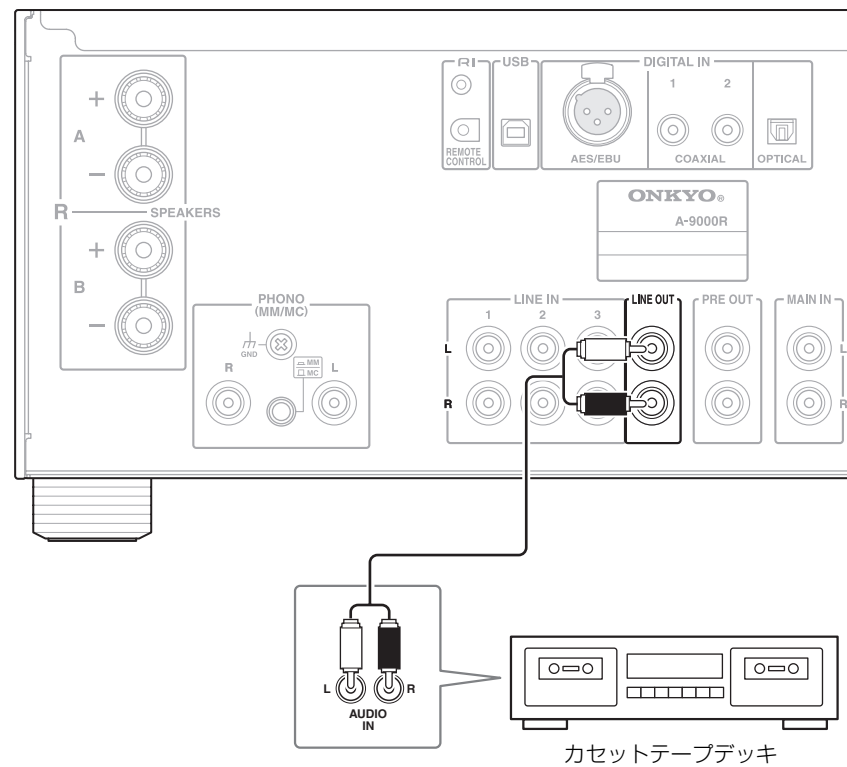


本機をプリアンプとして使用する

本機をプリアンプとして使用し、お好みのパワーアンプと接続することができます（**PRE** モード）。プリメインアンプとして使用する場合よりも、本機の発熱を少し抑えることができます。

別売りのオンキヨー製パワーアンプ M-5000R との接続例です。

重要

- このモードを使用すると、^{スピーカーズ}**SPEAKERS** ボタンは使用できません。
- このモードを使用するには、「**ROUTE**」設定を変更する必要があります（→ P.40）。

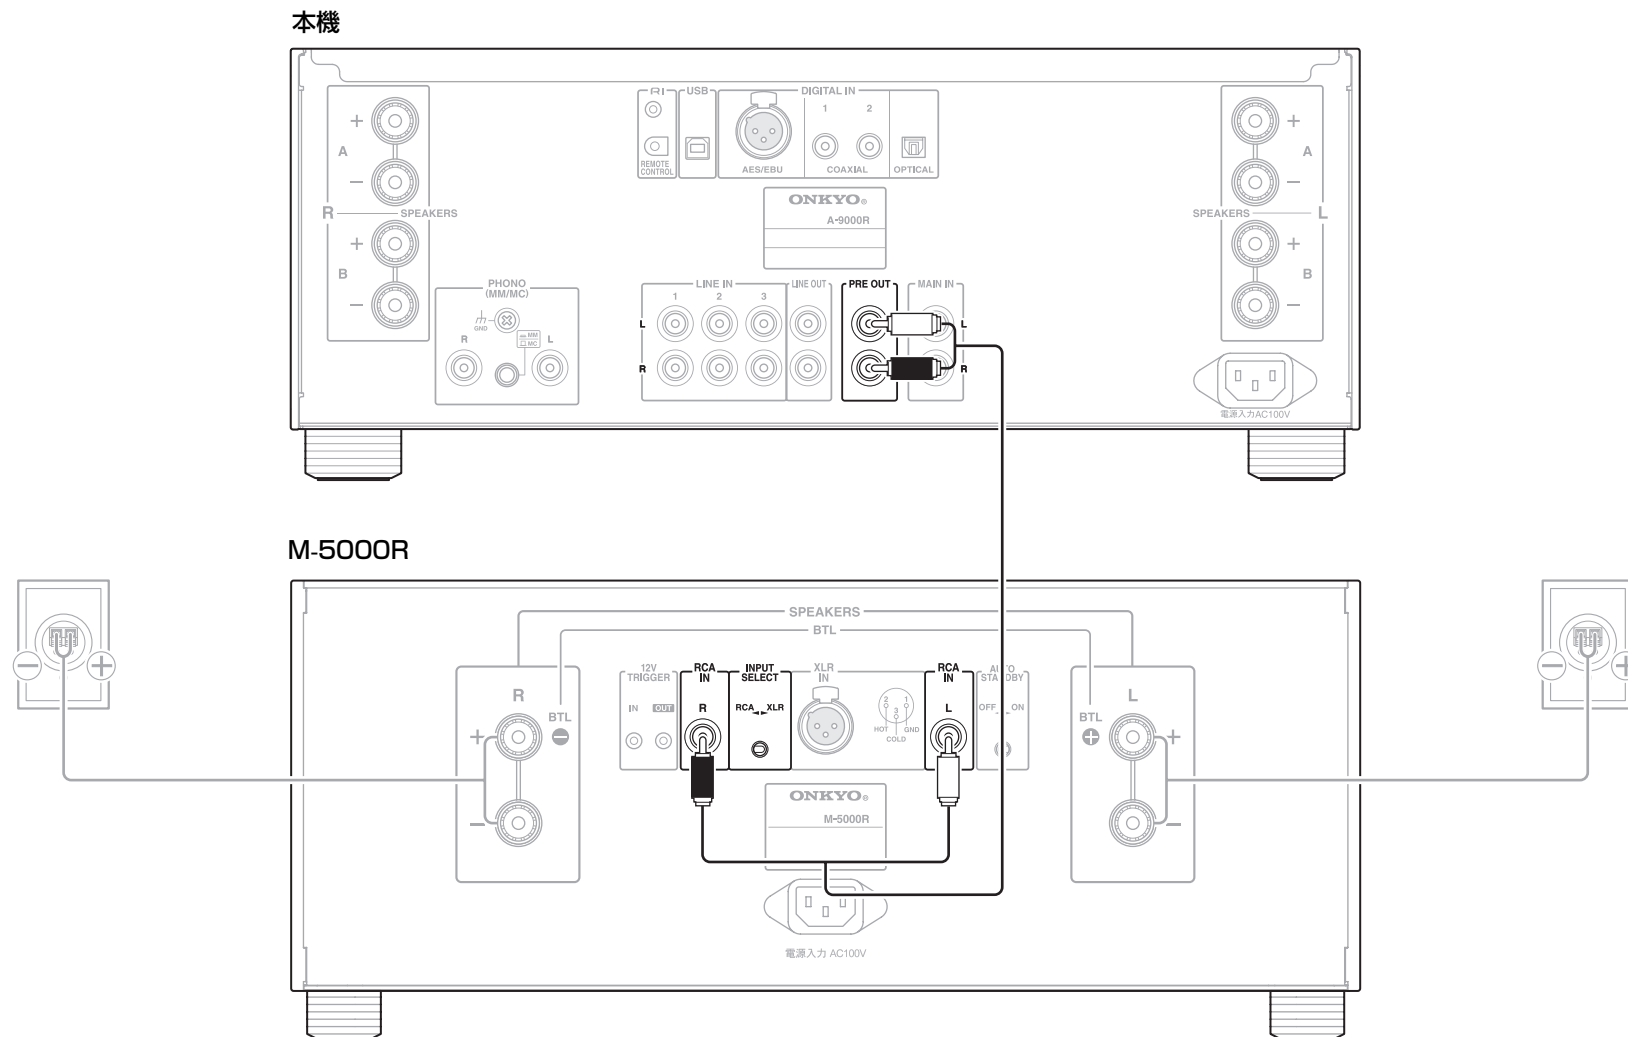


プリアンプ部とメインアンプ部を分けて使用する

本機のプリアンプ部とメインアンプ部を独立して使用することができます（**SPLIT** モード）。グラフィックイコライザーなどのエフェクター機器をプリアンプ部とメインアンプ部の間に接続します。

重要

- **メイン イン** 端子に接続する前に、必ず本機の電源をオフにしてください。
- このモードを使用するには、「**ROUTE**」設定を変更する必要があります（→ P.40）。

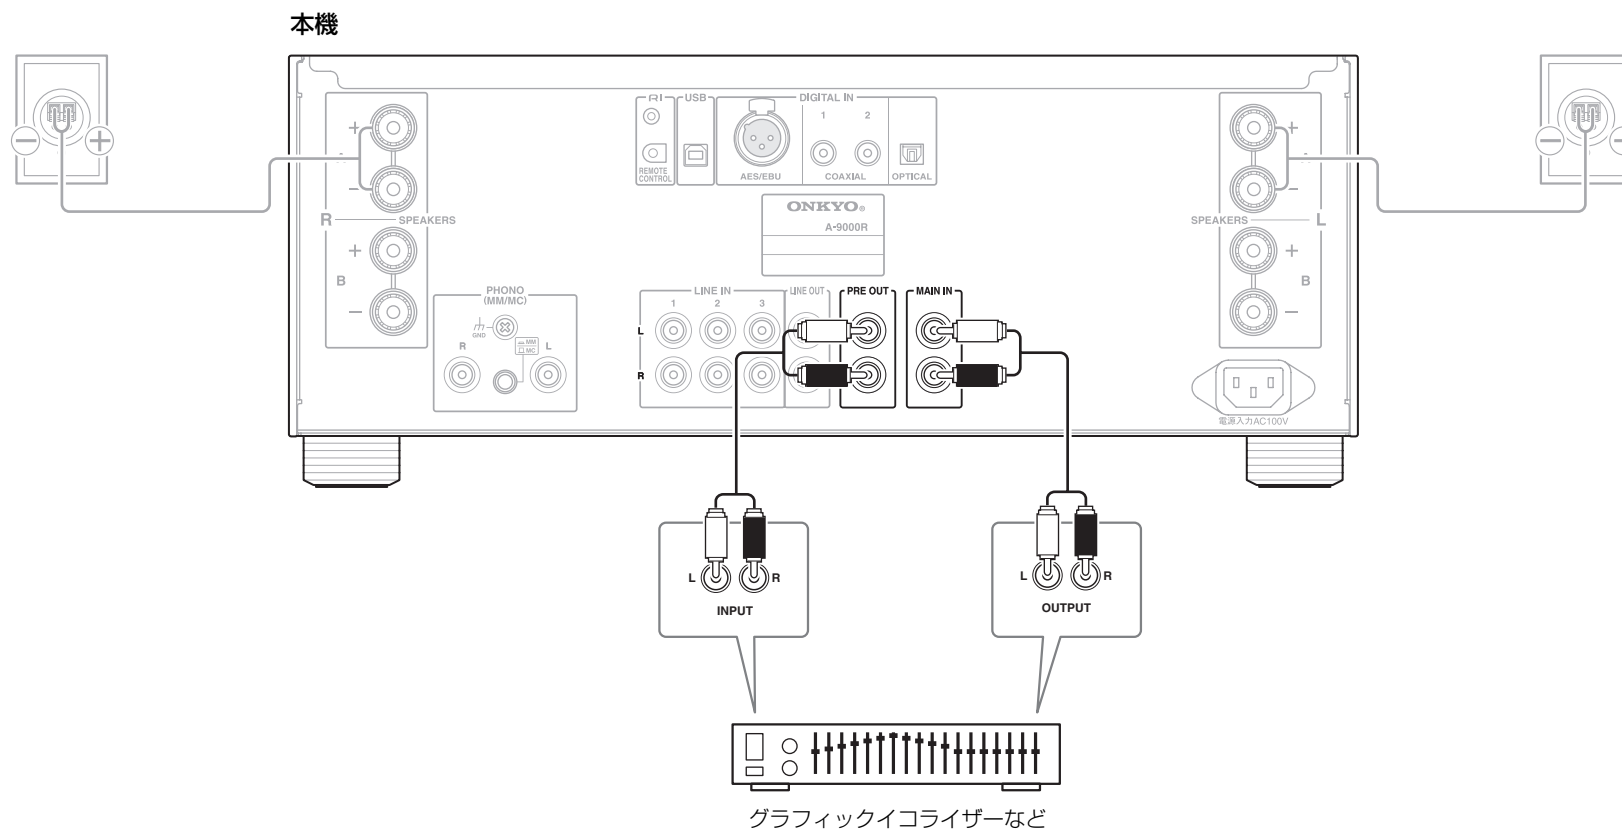

お知らせ

- エフェクター機器によっては、電源をオン・オフ時にノイズが発生する場合があります。その場合は、エフェクター機器の電源をオンしてから本機の電源をオンにし、本機の電源をオフにしてからエフェクター機器の電源をオフにしてください。


本機をパワーアンプとして使用する

本機をパワーアンプとして使用し、お好みのプリアンプと接続することができます（**MAIN** モード）。このモードを選択すると、^{メイン イン}**MAIN IN** LED が点灯します。スピーカーの接続方法は「スピーカーを接続する」をご覧ください（→ **P.16**）。

別売りのオンキヨー製プリアンプ P-3000R との接続例です。

重要



- **MAIN IN** 端子に接続する前に、必ず本機の電源をオフにしてください。
- 「**MAIN**」モードに設定を変更する前に、CD プレーヤーなどのソース機器が **MAIN IN** 端子に接続されていないことを、必ず確認してください。ソース機器のライン出力を **MAIN IN** 端子に直接接続すると、爆発的な大音量が出て、本機やスピーカーが破損するおそれがあります。
- このモードでは、以下のような制限があります。
 - 音量調節はできません。
 - ^{スピーカース}**SPEAKERS** ボタンと ^{セットアップ}**SETUP** ボタンの機能のみ使用できます。
 - **MAIN IN** 端子と **SPEAKERS** 端子のみ使用できます。
 - ヘッドホンは使用できません。
 - 自動スタンバイ機能は働きません（→ **P.39**）。
- このモードを使用するには、「**ROUTE**」設定を変更する必要があります（→ **P.40**）。

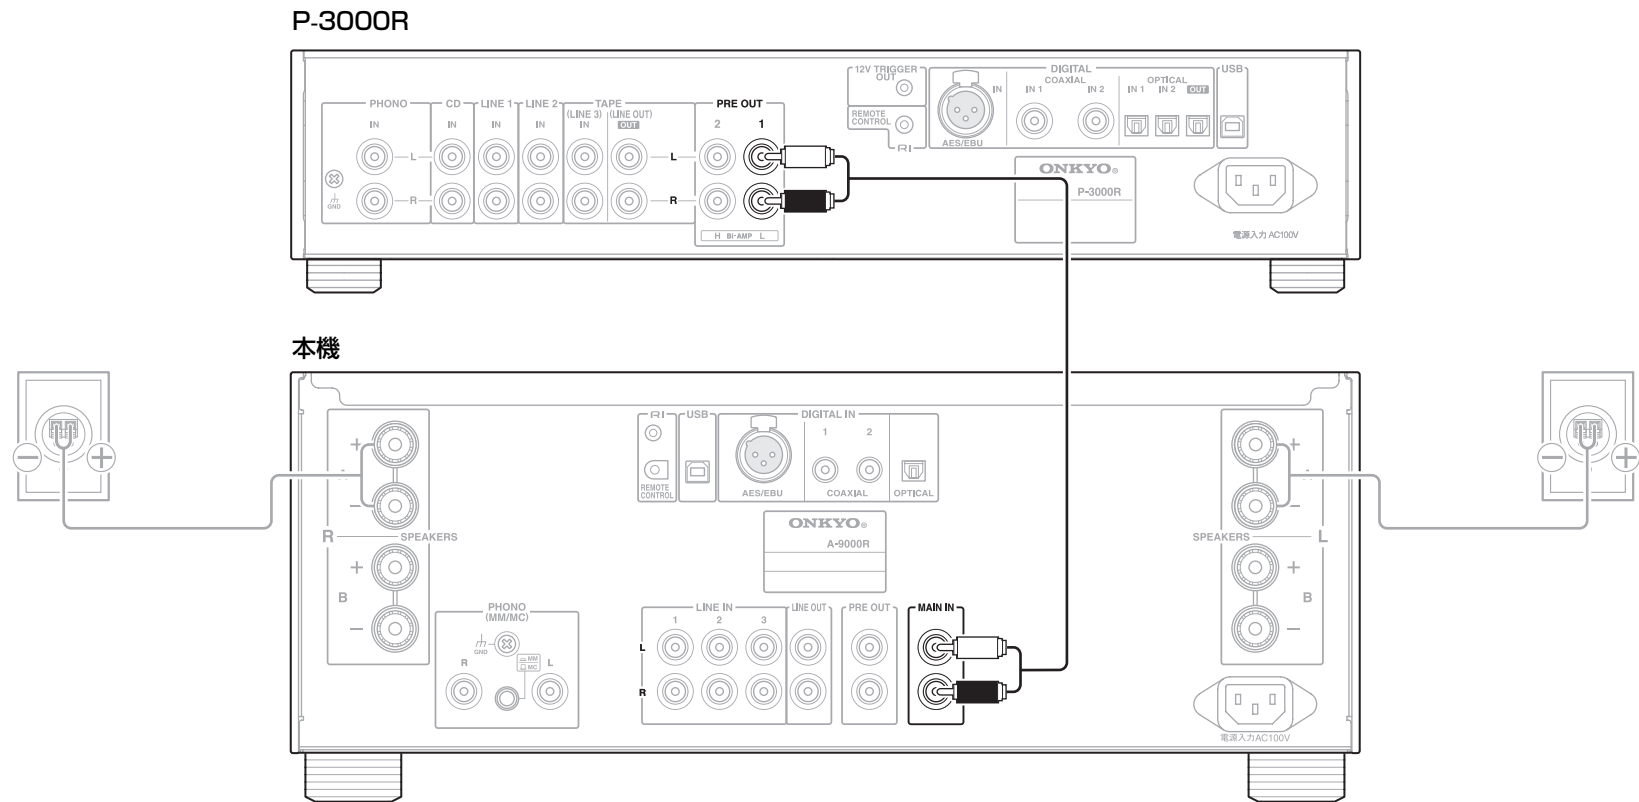

基本操作

本機の電源を入れる・切る

⓪ON/STANDBY ボタン

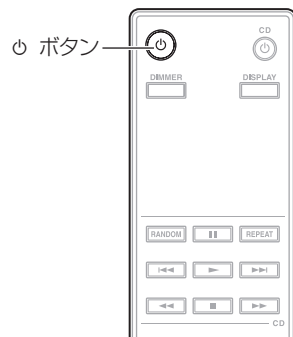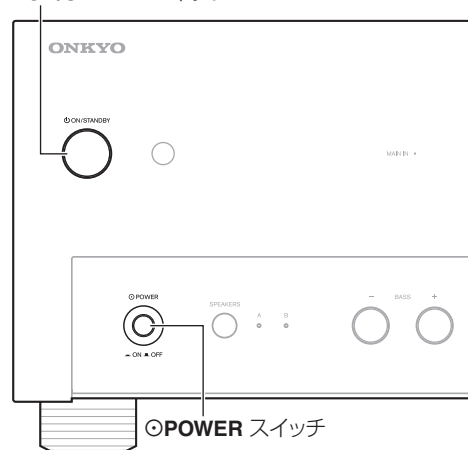

本機の電源を入れる

■ リモコンで操作する

- 1 本機の ^{パワー}⓪POWER スイッチを押して (■)、主電源を入れる
- 2 ⓪ ボタンを押す
表示部が点灯します。

■ 本体で操作する

- 1 本機の ⓪POWER スイッチを押して (■)、主電源を入れる
- 2 ^{オン} ⓪ON/STANDBY ^{スタンバイ} ボタンを押す
表示部が点灯します。

Q ヒント

- 電源を入れたとき、本機の表示部に音量を表示した後、本機が完全に起動するまでの数秒間「MUTING」が点滅します。
- 一定時間ウォーミングアップすると、本機の部品や内部温度が安定し、音が柔らかくなります。
- 本機は電源をオフにした際の状態を記憶し、電源をオンにすると前回電源オフ時の状態に戻ります。

本機の電源を切る

■ リモコンで操作する

- 1 ⓪ ボタンを押す
本機がスタンバイ状態になり、表示部が消灯します。
- 2 主電源を切るには本機の ⓪POWER スイッチを押し、^{オフ}OFF (■) にする

■ 本体で操作する


- 1 ⓪ON/STANDBY ボタンを押す
本機がスタンバイ状態になり、表示部が消灯します。
- 2 主電源を切るには本機の ⓪POWER スイッチを押し、OFF (■) にする

Q ヒント

- 電源の設定については、「自動スタンバイを設定する」をご覧ください (→ P.39)。

スピーカー A とスピーカー B を選択する

出力するスピーカーをスピーカー A、スピーカー B のいずれか、または両方から選択します。

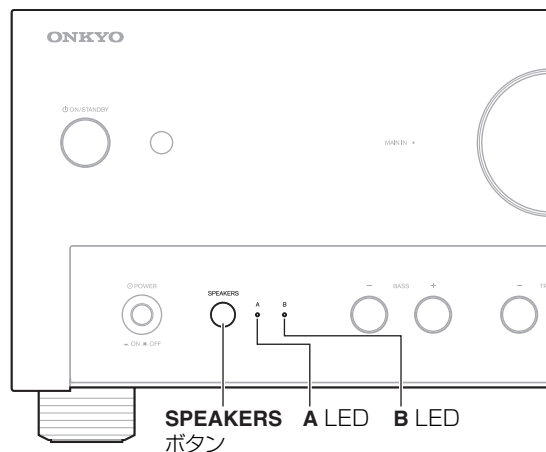

- 1 **SPEAKERS** ボタンをくり返し押す
選択したスピーカーの LED が点灯します。


お知らせ

- ヘッドホンを接続している場合は、使用できません。
- 「ROUTE」を「PRE」に設定している場合は、使用できません (→ P.40)。
- スピーカー A、スピーカー B の両方を選択する場合、スピーカーのインピーダンスが制限されます。詳しくは「スピーカーを接続する」をご覧ください (→ P.16)。

音量を調節する


以下の範囲で音量の調節ができます。
「VOLMIN」、「-95 dB」、「-90 dB」、「-85 dB」、
「-80 dB」から「14 dB」、「VOLMAX」

■ リモコンで操作する

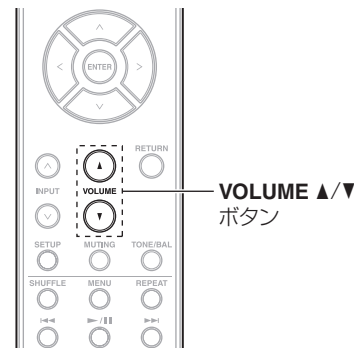

- 1 **VOLUME ▲/▼** ボタンをくり返し押す

■ 本体で操作する

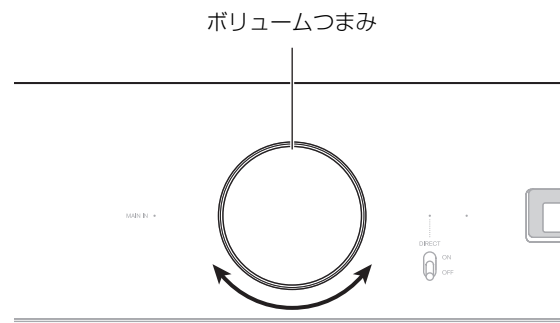

- 1 **ボリュームつまみを回す**


Q ヒント

- お買い上げ時は「-55 dB」に設定されています。

入力ソースを選択する


入力を切り換えて、再生する機器を選択します。
以下の入力から選択できます。
「LINE1」、「LINE2」、「LINE3」、「COAX1」、
「COAX2」、「OPT」、「AES-EBU」、「USB」、
「PHONO」

■ リモコンで操作する

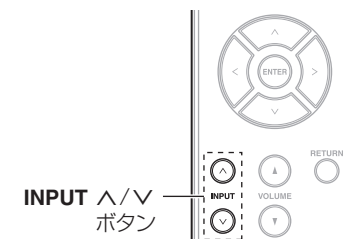

- 1 **INPUT ▲/▼** ボタンをくり返し押す

■ 本体で操作する

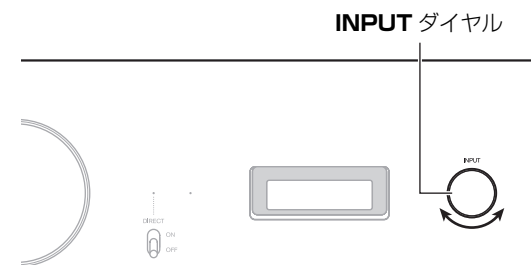

- 1 **INPUT** ダイアルを回す

Q ヒント


- 入力の入力名を変更するには「入力名を変更する」をご覧ください (→ P.37)。
- 使用していない入力の入力名を非表示にするには「入力名の表示 / 非表示を切り換える」をご覧ください (→ P.38)。

お知らせ

- USB 接続をしていない場合、「USB」は表示されません。

表示部の明るさを変える


表示部の明るさを変えます。

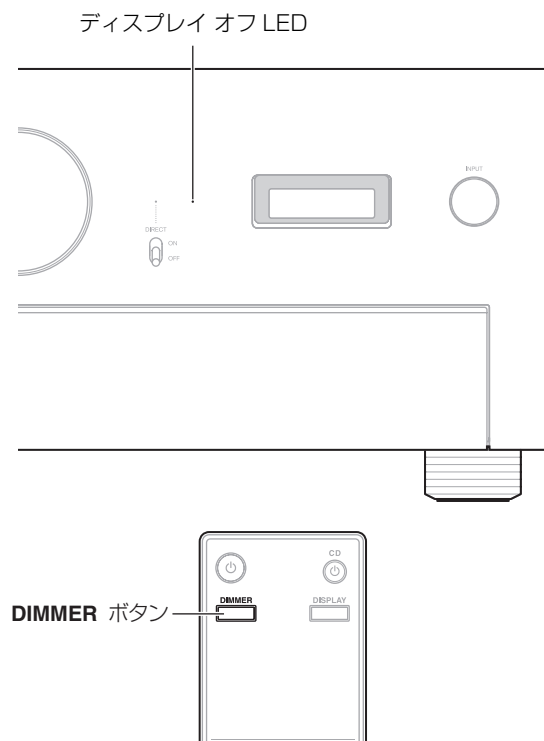

1 ^{ディマー} DIMMER ボタンをくり返し押す

普通 → 暗い → 消灯

普通



暗い



消灯

ディスプレイ オフ LED が点灯します。




📄 お知らせ

- 表示部が消灯している間、設定および調節に使うボタンを操作すると、暗い状態で表示部が数秒間点灯します。

ダイレクト機能を使う

ダイレクト機能をオンにすると音質（低音、高音）経路をバイパスし、音質に有利な最短経路となり、表示管は消灯します。本機では音質に影響を与えない表示管を採用しており、点灯させることもできます。また、左右の出力バランスは音質に影響のない方式を採用しているため、調節することができます。

DIRECT スイッチ DIRECT LED

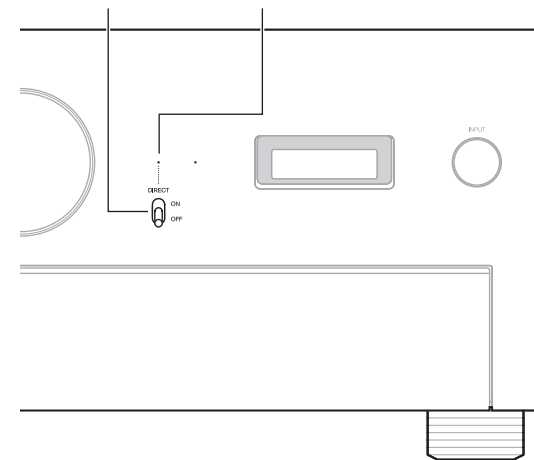

1 ^{ダイレクト} DIRECT スイッチを ^{オン} ON に切り換える

表示部が消灯し DIRECT LED が点灯します。


💡 ヒント

- ダイレクト機能がオンのとき、表示部を点灯させるには DIMMER ボタンを押します。

音質とバランスを調節する

低音、高音、左右の出力バランスを調節します。

■ リモコンで操作する

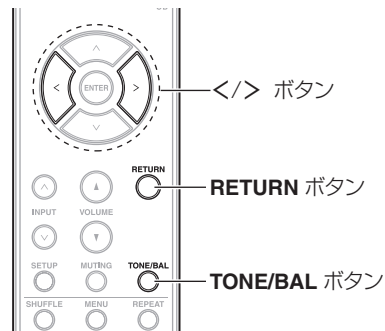

1 ^{トーン} ^{バランス} TONE/BAL ボタンをくり返し押す

- ▶ BASS (低音):
 - ▶ TRBL (高音):
- 「-6」から「+6」の範囲で調節します。

BASS 0

TRBL 0

▶ L, R (バランス):

左右の出力バランスを調節します。
バーが右に進むほど、左スピーカーより右スピーカーからの音量が大きくなり、バーが左に進むほど、右スピーカーより左スピーカーからの音量が大きくなります。
バーが無い状態では、左右の音量が同じになります。


L ||||| R

2 </> ボタンをくり返し押す

設定が自動的に確定します。

調節を終了する場合は、^{リターン} RETURN ボタンを押します。

■ 本体で操作する

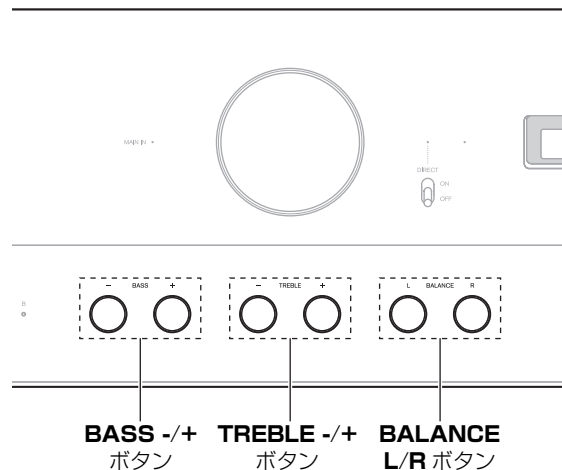

1 ^{バス} BASS -/+ ボタン、^{トレブル} TREBLE -/+ ボタン、^{バランス} BALANCE L/R ボタンをくり返し押す 設定が自動的に確定します。

Q ヒント


- お買い上げ時は「BASS」、「TRBL」が「0」、バランスがセンター（バー表示無し）に設定されています。

📄 お知らせ

- 設定中に5秒以上無操作の状態が続く場合、設定が終了します。
- ダイレクト機能がオンの場合、BASS -/+ ボタンまたは TREBLE -/+ ボタンを押すと「DIRECT」と表示され調節できません。
- ヘッドホンを接続しているとき、バランス調節すると「PHONES」と表示され調節できません。

一時的に音量を小さくする

出力を一時的に小さくします。

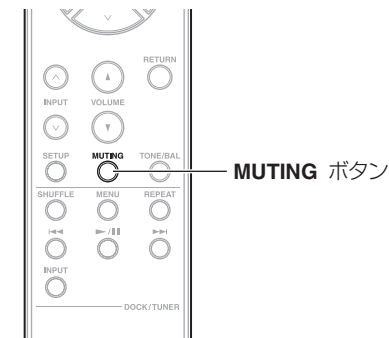

1 ^{ミュート} MUTING ボタンを押す

表示部に「MUTING」が点滅します。
解除するには、MUTING ボタンをもう一度押します。


MUTING

📄 お知らせ

- 一時的に音量を小さくした場合：
 - 音量を調節または本機をスタンバイ状態にすると、この機能は解除されます。
- ^{インプット} INPUT 〽/〻 ボタンまたは INPUT ダイアルで入力を切り換えると表示部に現在の入力名が3秒間表示されます。
- 設定中に MUTING ボタンを押すと、設定が終了して消音状態になります。
- 「MUTING」が表示中に主電源をオフまたは AC プラグを抜いても、次回電源オンしたとき消音状態を維持しています。

表示を切り換える

選択中の入力や設定値を表示します。

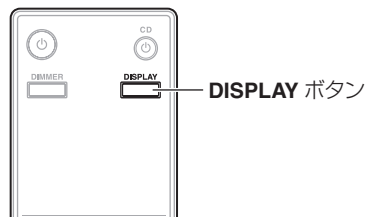

ディスプレイ 1 DISPLAY ボタンをくり返し押す

現在の入力

LINE 1

音量

-95 dB

低音

BASS 0

高音

TRBL 0

入力サンプリング周波数

44.1K

プリエンファシス信号の検出

EMPHAS

ルート設定

NORMAL

リターン
RETURN ボタンを押して終了します。


お知らせ

- 入力サンプリング周波数はデジタル入力（「COAX1」、「COAX2」、「OPT」、「AES-EBU」、「USB」）を選択しているときに表示されます。
- ソースによっては、表示されている入力サンプリング周波数の値が実際の値と異なる場合があります。
- 「BASS」と「TRBL」はダイレクト機能がオンのときは表示されません。
- 本機では、高音域が強調されるプリエンファシス処理の施された信号を検出すると元の特性に戻すディエンファシス機能が自動的に働きます。この信号が検出された場合、「EMPHAS」と表示されます。
- 「ROUTE」を「MAIN」に設定している場合、DISPLAY ボタンは使用できません（→ P.40）。

ヒント

- 入力サンプリング周波数の変更を検出すると、自動的に数値が表示されます。

ヘッドホンで聴く

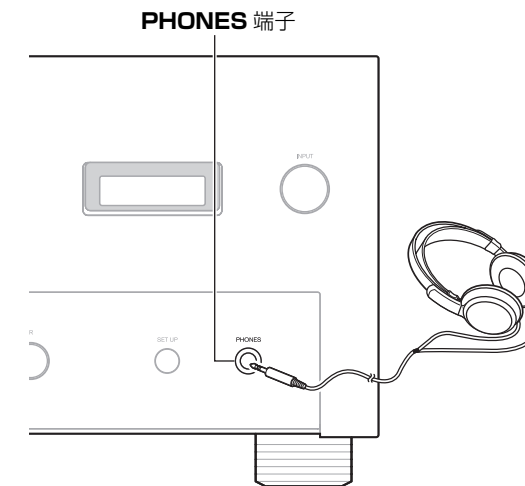

1 標準プラグ（6.3mm）のステレオヘッドホンを フォーンズ PHONES 端子に接続する

ヘッドホンを接続すると表示部に「PHONES」と表示され A/B LED は消灯します。

PHONES

ボリューム
VOLUME ▲/▼ ボタンで音量の調節ができます。

ヘッドホンを接続するとスピーカーと ^{プリ}PRE
^{アウト}OUT 端子から音声は出力されません。

ヒント

- スピーカーで聴くときとヘッドホンで聴くときの音量に差がある場合、オフセットレベルを調節できます（→ P.38）。

お知らせ

- 接続するときは音量を下げてください。
- ヘッドホンを接続しているとき、バランス調節する、または ^{スピーカーズ}SPEAKERS ボタンを押すと「PHONES」と表示され使用できません。


本機のリモコンで他のオンキヨー製品を操作する

オンキヨー製 CD プレーヤーを操作する

本機のリモコンを使ってオンキヨー製 CD プレーヤーを操作できます。
リモコンを CD プレーヤーのリモコン受光部に向けて操作します。

お知らせ

- 製品によっては対応していないものや一部操作が出来ないものもあります。

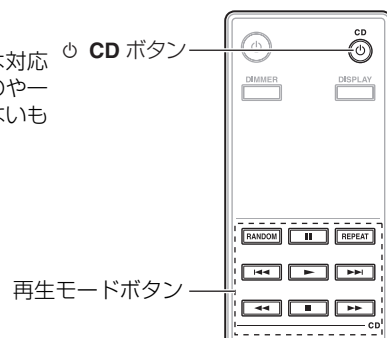

⏻ CD ボタン

CD プレーヤーの電源オン / スタンバイを切り換えます。

ランダム RANDOM ボタン

ランダム再生します。

⏸ 〇 ボタン

再生を一時停止します。

リピート REPEAT ボタン

リピートモードが切り換わります。

⏮ ◀ ボタン

現在の曲の先頭を再生します。前の曲を再生するには、2 回押します。

▶ 〇 ボタン

再生を開始します。

⏭ ▶▶ ボタン

次の曲を選択します。

⏮ ◀▶ ボタン

現在の曲を早戻しします。

■ 〇 ボタン

再生を停止します。

▶▶ ▶▶ ボタン

現在の曲を早送りします。


オンキヨー製ドックを操作する

本機とオンキヨー製ドックを接続し、iPod の音楽ファイルを再生します。

本機のリモコンで、iPod の基本的な操作を行うことができます。iPod のモデルによっては、操作できない場合があります。

オンキヨー製ドックを操作するには、**RI** 接続が必要です (→ P.23)。

リモコンでドックを使用するには、入力の入力名を「DOCK」に切り換える必要があります (→ P.37)。

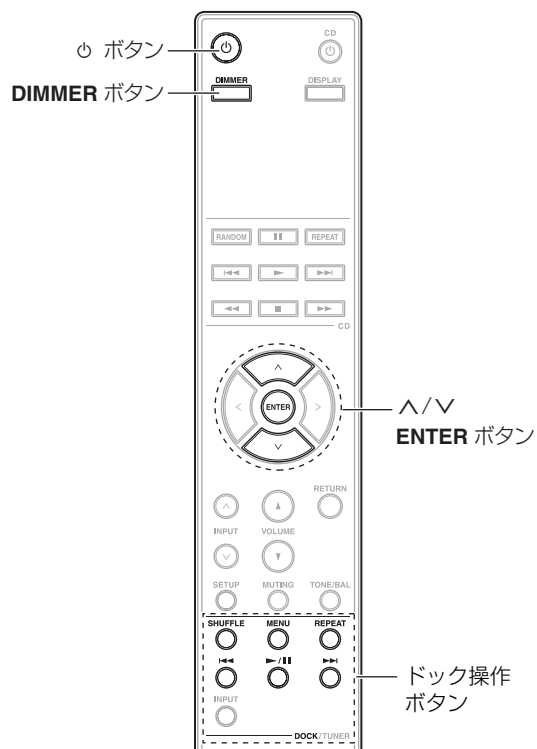

⏻ ボタン

オンキヨー製ドックをスタンバイにします。

ディマー DIMMER ボタン

表示部の明るさを切り換えます。

エンター 〇 ボタン

音楽ファイルを選択します。

シャッフル SHUFFLE ボタン

シャッフル再生します。

メニュー MENU ボタン

iPod メニューを開きます。メニューを開いているときは、ひとつ前のメニューを表示します。

REPEAT ボタン

リピートモードが切り換わります。

⏮ ◀ ボタン

現在の曲の先頭を再生します。前の曲を再生するには、2 回押します。

▶ / 〇 ボタン

曲を再生、一時停止します。

⏭ ▶▶ ボタン

次の曲を選択します。

Q ヒント

- iPod に他のアクセサリが接続されていた場合、本機は適切に入力を選べないことがあります。
- 本機のボリュームつまみで、再生音量を調節してください。
- iPod がオンキヨー製ドックにセットされている間は、iPod の音量操作は効果がありません。

お知らせ

- 設定した自動スタンバイが作動すると、**RI** で接続しているオンキヨー製ドックも自動的に電源がオフになります (→ P.39)。

iPod は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。

オンキヨー製ドックについて

ドックは別売りです。

デジタル接続タイプのオンキヨー製ドックをご使用ください。

ドックの最新情報については、弊社ホームページをご覧ください。

<http://www.jp.onkyo.com>

ご使用になる前に、必ずご使用の iPod を iTunes 経由で最新のバージョンにアップデートしてください。


対応している iPod のモデルについては、オンキヨー製ドックの取扱説明書をご覧ください。

オンキヨー製ネットワークチューナーを操作する

オンキヨー製ネットワークチューナーを本機に接続して、音楽を再生します。本機のリモコンを使って、ネットワークチューナーを操作できます。ボタン機能は、ネットワークチューナーの入力によって動作が異なります。

オンキヨー製ネットワークチューナーを操作するには、**R1** 接続が必要です (→ P.23)。

リモコンでネットワークチューナーを操作するには、入力の入力名を「TUNER」に切り換える必要があります (→ P.37)。

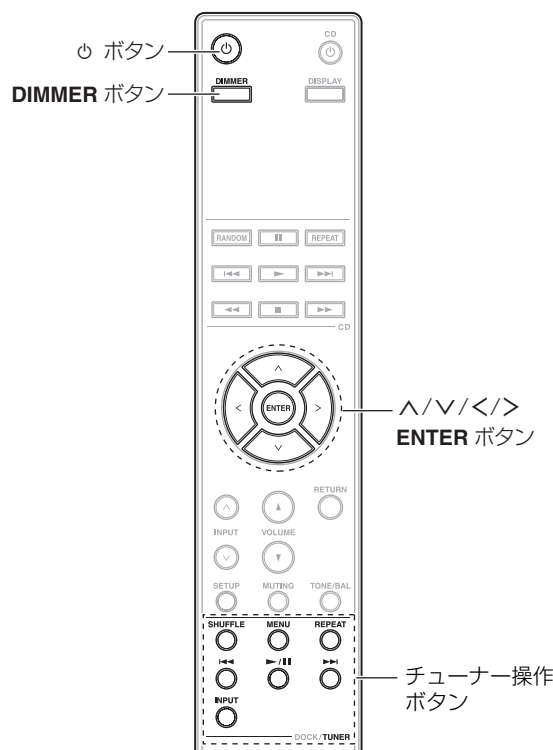

電源ボタン

オンキヨー製ネットワークチューナーをスタンバイにします。

ディマー DIMMER ボタン

表示部の明るさを切り換えます。

エントラー ^/v/</>/ENTER ボタン

設定項目を選択します。**ENTER** ボタンを押すと、選択している項目を確定します。

シャッフル SHUFFLE ボタン

シャッフル再生します (ネットワークチューナーの入力が USB または AirPlay の場合に使用します)。

メニュー MENU ボタン

各インターネットラジオサービスのトップメニューに移動します (ネットワークチューナーの入力が NET の場合に使用します)。

リピート REPEAT ボタン

リピートモードが切り換わります (ネットワークチューナーの入力が USB または AirPlay の場合に使用します)。

1<< ボタン

現在の曲の先頭を再生します。前の曲を再生するには、2 回押します (ネットワークチューナーの入力が USB または AirPlay の場合に使用します)。

ひとつ前のインターネットラジオ局を選択します (ネットワークチューナーの入力が NET の場合に使用します)。

ひとつ前のプリセットしたラジオ局を選択します (ネットワークチューナーの入力が TUNER の場合に使用します)。

▶/|| ボタン

曲を再生、一時停止します (ネットワークチューナーの入力が USB、NET または AirPlay の場合に使用します)。

▶▶ ボタン

次の曲を選択します (ネットワークチューナーの入力が USB または AirPlay の場合に使用します)。

次のインターネットラジオ局を選択します (ネットワークチューナーの入力が NET の場合に使用します)。

次のプリセットしたラジオ局を選択します (ネットワークチューナーの入力が TUNER の場合に使用します)。


インプット INPUT ボタン

ネットワークチューナーの入力を切り換えます。

本機を USB オーディオデバイスとして使用する

A-9000R の後面パネルに備わった USB 端子に
PC を接続して、192 kHz / 24bit の HD 音声形
式のファイルを再生できます。

パソコンを接続する

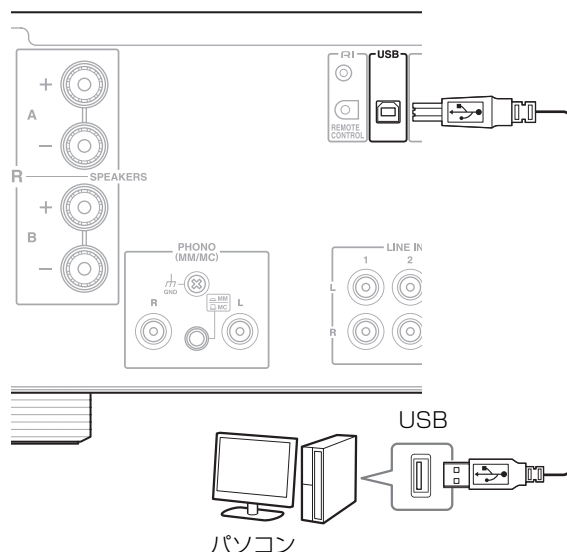

USB ドライバをインストールする


ご使用のパソコンと本機の USB 端子を繋いで、パソコンに保存している音楽ファイルの再生を行うには、下記 URL 先から USB ドライバをダウンロードして、パソコンにインストールする必要があります。

<http://www.jp.onkyo.com/support/audiovisual/index.htm>

ドライバのインストール手順詳細については、上記のウェブサイトをご覧ください。

パソコン内の音楽ファイルを再生する


■ リモコンで操作する

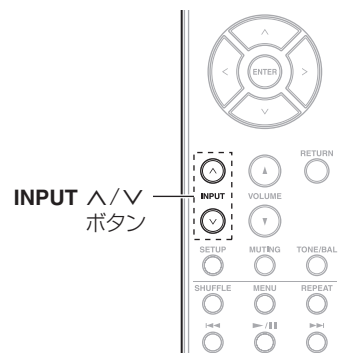

1 **INPUT** 上/下 ボタンをくり返し押して「USB」入力に切り換える

2 パソコン内の音楽を再生する

■ 本体で操作する

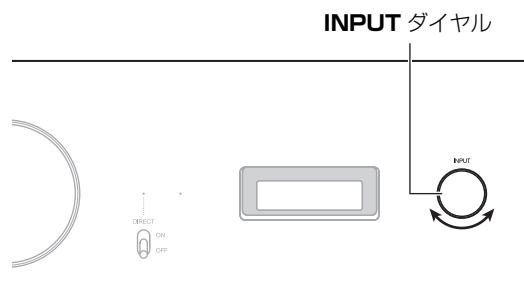

1 **INPUT** ダイヤルで「USB」入力に切り換える

2 パソコン内の音楽を再生する

📄 お知らせ

- パソコンの再生ソフトに対応していないファイル形式は出力されません。
- USB ケーブルを抜くと表示部に「USB」が点滅します。
- ご使用のパソコンが USB 規格 Rev 2.0 HS に準拠していないと、音声が出ない場合があります。
- パソコンと本機を USB ケーブルで接続していない場合は、「USB」入力を選択できません。


■ 動作環境 (パソコン)

USB	1
OS	Windows® 7 (32/64 ビット) / Windows Vista® (32/64 ビット) / Windows® XP (32/64 ビット) SP3 以降
CPU	Intel® 製 Pentium® 4 プロセッサ 1.6GHz 以上
メモリ	512MB 以上の空きメモリ
HDD	60MB 以上の空き容量
対応機種	USB 規格 Rev2.0 HS に準拠した USB ポート標準 装備の PC/AT 互換機 (Intel® 製 USB ホストコ ントローラー推奨)

Microsoft、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

応用設定

セットアップ
SETUP ボタンを押して、本機の応用設定をします。「NAME」、「SHOW」、「HPLVL」、「ASb」、「ROUTE」、「RESET」が設定できます。

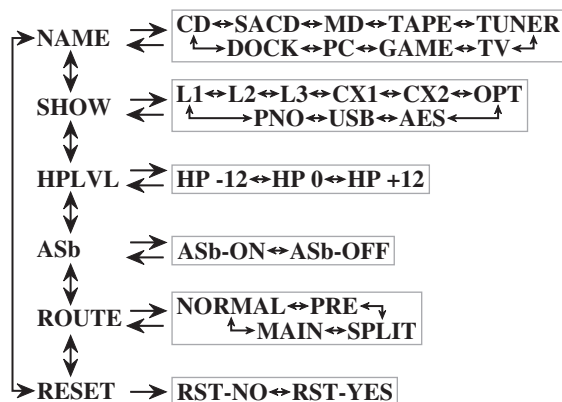


お知らせ

- 「ROUTE」を「MAIN」に設定している場合、「NAME」、「SHOW」、「HPLVL」、「ASb」は設定できません。
- 「USB」入力または「PHONO」入力が選択されている場合、「NAME」は設定できません。



入力名を変更する

現在、選択している入力の入力名を変更します。
以下の入力名から選択できます。
「CD」、「SACD」、「MD」、「TAPE」、「TUNER」、
「TV」、「GAME」、「PC」、「DOCK」

■ リモコンで操作する

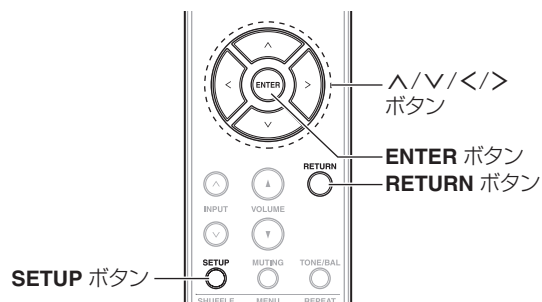


- 1 **SETUP** ボタンを押す
- 2 **^/∇** ボタンをくり返し押して「NAME」を選択する
- 3 **ENTER** ボタンを押す
現在の入力名が点滅します。
- 4 **</>** ボタンをくり返し押して割り当てたい入力名を選択する
選択した入力名が点滅します。



- 5 **ENTER** ボタンを押す
選択した入力名が素早く数回点滅し、変更が確定します。
- 6 **RETURN** ボタンをくり返し押して設定を終了する

■ 本体で操作する

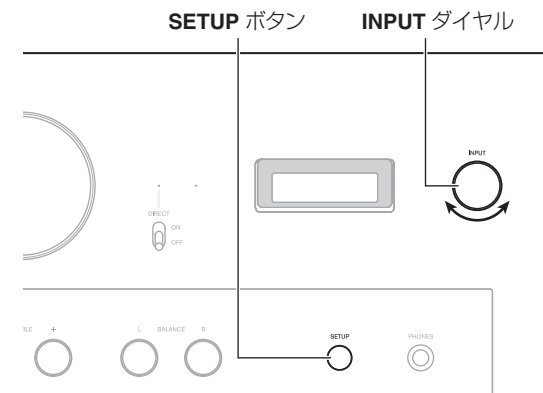

- 1 **SETUP** ボタンをくり返し押して「NAME」を選択する
- 2 **INPUT** ダイヤルで割り当てたい入力名を選択する
現在の入力名が点滅表示された後、割り当てできる入力名が点滅表示されます。
- 3 **SETUP** ボタンを長押しする
選択した入力名が素早く数回点滅し、変更が確定します。
- 4 **SETUP** ボタンをくり返し押して設定を終了する

Q ヒント

- お買い上げ時は、全て端子名に設定されています。

お知らせ


- 既に割り当てられている入力名に変更したときは、以前設定されていた入力の入力名は端子名に戻ります。
- 「USB」入力または「PHONO」入力が選択されている場合、「NAME」は設定できません。
- 設定中に 8 秒以上無操作の状態が続く場合、設定が終了します。

入力名の表示 / 非表示を切り換える

使用していない入力の入力名を非表示に設定することで、入力切り換え時に省略します。以下の入力の設定を変更できます。


「L1」(「LINE1」)、 「L2」(「LINE2」)、
「L3」(「LINE3」)、 「CX1」(「COAX1」)、
「CX2」(「COAX2」)、 「OPT」、 「AES」
(「AES-EBU」)、 「USB」、 「PNO」(「PHONO」)

■ リモコンで操作する

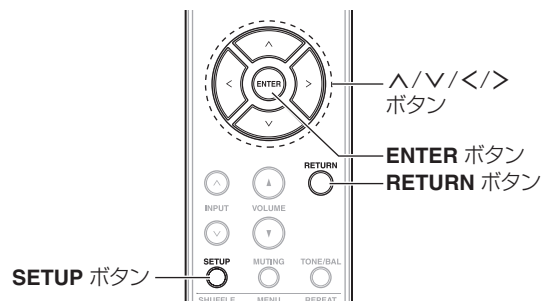


1 セットアップ SETUP ボタンを押す

2 上/下 ボタンをくり返し押して「SHOW」を選択する



3 エンター ENTER ボタンを押す

4 上/下 ボタンをくり返し押して切り換えたい入力を選択する



5 </> ボタンを押して「ON」と「OFF」を切り換える

▶ ON:


入力切り換え時に入力名を表示する

▶ OFF:

入力切り換え時に入力名を非表示にする
設定が自動的に確定します。

6 リターン RETURN ボタンをくり返し押して設定を終了する

■ 本体で操作する

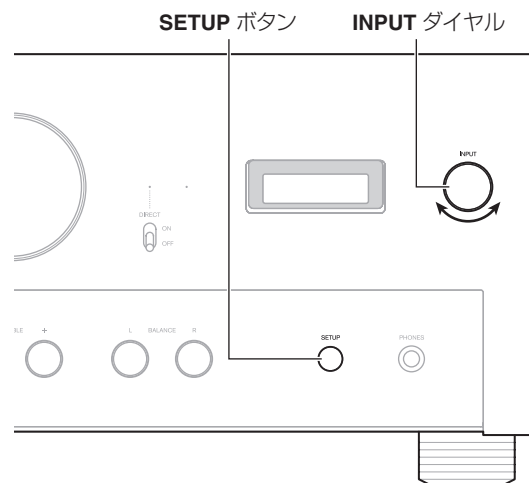

1 SETUP ボタンをくり返し押して「SHOW」を選択する

2 インプット INPUT ダイヤルで切り換えたい入力を選択する

3 SETUP ボタンを長押しする

「ON」と「OFF」が切り換わり、設定が自動的に確定します。

4 SETUP ボタンをくり返し押して設定を終了する

Q ヒント

• お買い上げ時は、すべて「ON」に設定されています。


📄 お知らせ

- 現在、選択している入力の入力名は表示されません。例えば、「LINE1」入力を選択しているとき「L1」は表示されません。
- 設定中に 8 秒以上無操作の状態が続く場合、設定が終了します。

ヘッドホンの音量を設定する


ヘッドホン接続時に、音量の設定ができます。

■ リモコンで操作する

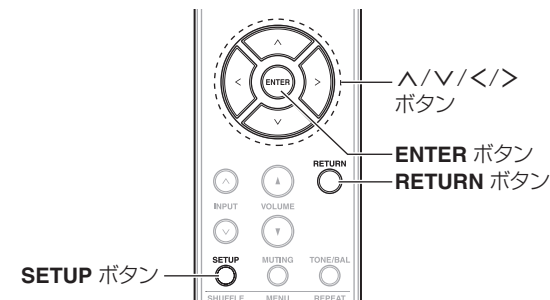


1 SETUP ボタンを押す

2 上/下 ボタンをくり返し押して「HPLVL」を選択する



3 ENTER ボタンを押す

現在のオフセットレベルが表示されます。




4 </> ボタンをくり返し押してオフセットレベルを調節する

オフセットレベルを「-12」dB から
「+12」dB の範囲で 1dB 単位で調節します。
設定が自動的に確定します。

5 RETURN ボタンをくり返し押して設定を終了する

自動スタンバイを設定する

■ 本体で操作する

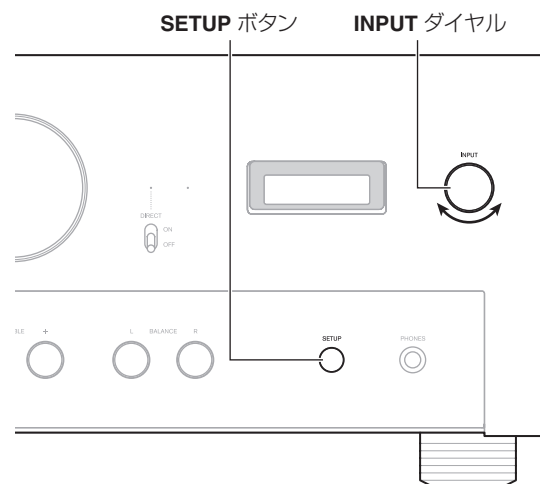

- 1 **SETUP** ボタンをくり返し押して「HPLVL」を選択する
- 2 **INPUT** ダイアルでオフセットレベルを調節する
現在のオフセットレベルが表示された後、オフセットレベルを調節します。
設定が自動的に確定します。
- 3 **SETUP** ボタンをくり返し押して設定を終了する

Q ヒント


- お買い上げ時は、「0」に設定されています。

📄 お知らせ


- 設定中に 8 秒以上無操作の状態が続く場合、設定が終了します。

自動スタンバイをオンに設定したとき、音声入力がない状態で本機を 30 分間操作しないしていると、自動的にスタンバイ状態になります。


■ リモコンで操作する

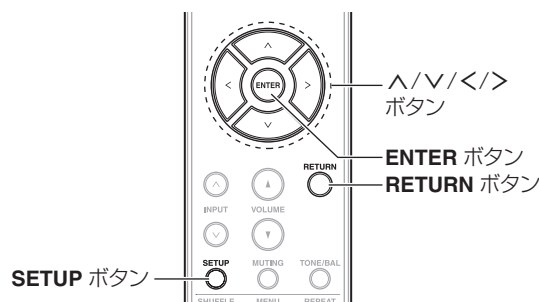

- 1 **SETUP** ボタンを押す
- 2 **△/▽** ボタンをくり返し押して「ASb」を選択する



- 3 **ENTER** ボタンを押す
現在の設定が表示されます。




- 4 **</>** ボタンを押して「ASb-ON」と「ASb-OFF」を切り換える
▶ **ASb-ON:**
自動スタンバイを有効にします。
▶ **ASb-OFF:**
自動スタンバイを無効にします。
設定が自動的に確定します。

- 5 **RETURN** ボタンをくり返し押して設定を終了する

一度自動スタンバイ機能でスタンバイ状態になると、信号を入力しても電源はオンになりません。

本機の **ON/STANDBY** ボタンまたはリモコンの **ON** ボタンを押して、電源をオンにしてください。

■ 本体で操作する

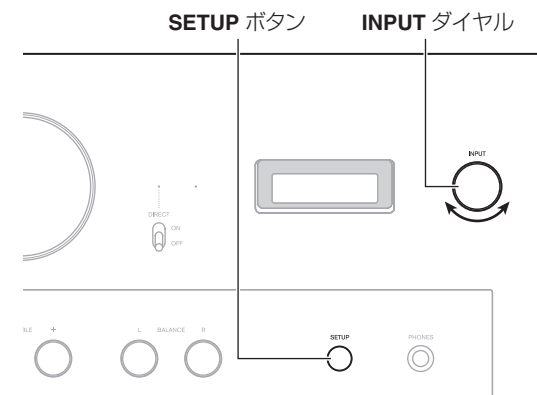

- 1 **SETUP** ボタンをくり返し押して「ASb」を選択する
- 2 **INPUT** ダイアルで「ASb-ON」と「ASb-OFF」を切り換える
現在の設定が表示された後、「ON」と「OFF」が切り換わります。
設定が自動的に確定します。
- 3 **SETUP** ボタンをくり返し押して設定を終了する

Q ヒント

- お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。


📄 お知らせ

- 設定した自動スタンバイが作動すると、**RI** 接続しているオンキヨー製 CD プレーヤー、ネットワークチューナー、RI ドックも自動的に電源がオフになります (→ P.23)。
- スタンバイ状態になる直前の 30 秒間、表示部に「ASb」が点滅します。
- 設定中に 8 秒以上無操作の状態が続く場合、設定が終了します。

ルートを設定する


本機の使用方法（ルート）を「NORMAL」モード、「PRE」モード、「SPLIT」モード、「MAIN」モードから選択します。

■ リモコンで操作する

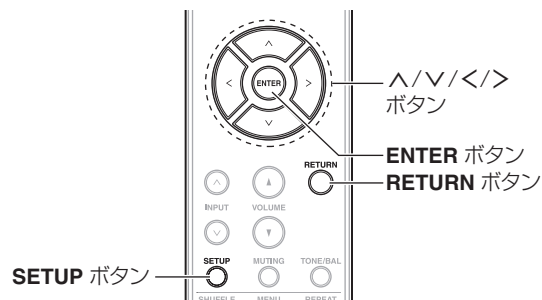

1 ^{セットアップ} SETUP ボタンを押す

2 ^{アップ} 方向キーをくり返し押して「ROUTE」を選択する




3 ^{エンター} ENTER ボタンを押す 現在のルートが表示されます。

4 ^{左右} 方向キーをくり返し押して設定したいルートを選択する

選択したルートが点滅します。


▶ NORMAL:

本機をプリメインアンプとして使用します。




▶ PRE:

本機をプリアンプとして使用します（→ P.26）。



▶ SPLIT:


プリアンプ部とパワーアンプ部を分けて使用します（→ P.27）。



▶ MAIN:

パワーアンプとして使用します（→ P.28）。

^{メイン} MAIN IN LED が点灯します。




5 ENTER ボタンを押す

選択したルートが素早く数回点滅し、設定が確定します。

6 ^{リターン} RETURN ボタンをくり返し押して設定を終了する

■ 本体で操作する

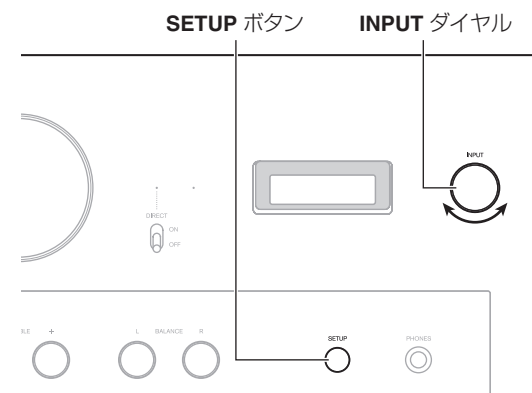

1 SETUP ボタンをくり返し押して「ROUTE」を選択する

2 ^{インプット} INPUT ダイヤルで設定したいルートを選択する

現在のルートが表示された後、設定できるルートが点滅表示されます。

3 SETUP ボタンを長押しする

選択したルートが素早く数回点滅し、設定が確定します。

4 SETUP ボタンをくり返し押して設定を終了する

Q ヒント

- お買い上げ時は、「NORMAL」に設定されています。


📄 お知らせ

- 「PRE」モードに設定している間、^{スピーカーズ} SPEAKERS ボタンは使用できません。
- 「SPLIT」モードで音声を出力するためには ^{プリ} PRE OUT 端子と ^{アウ} MAIN IN 端子の両方に接続してください。
- 「MAIN」モードに設定している間、^{スピーカーズ} SPEAKERS ボタンと ^{プリ} SETUP ボタンの機能のみ使用できます。
- 「MAIN」モードで ^{メイン} MAIN IN 端子に入力された音声は、約 32dB 増幅して出力されます。
- 設定中に 8 秒以上無操作の状態が続く場合、設定が終了します。

初期設定に戻す


本機をお買い上げ時の設定に戻します。

■ リモコンで操作する

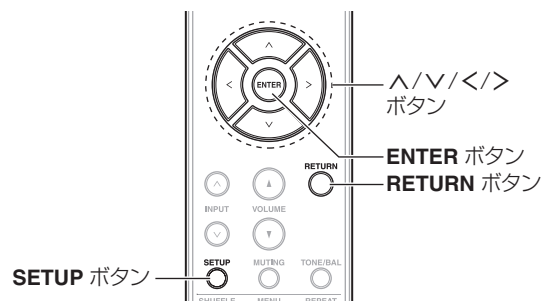


セッティング 1 SETUP ボタンを押す

2 上/下 ボタンをくり返し押して「RESET」を選択する



エンター 3 ENTER ボタンを押す 現在の設定が点滅表示されます。



4 </> ボタンを押して「RST-NO」と「RST-YES」を切り換える

▶ RST-YES:


本機をお買い上げ時の状態に戻します。

▶ RST-NO:


設定をキャンセルします。

5 ENTER ボタンを押す

「RST-YES」を選択した場合、表示部に「CLEAR」と表示され、本機の電源が自動的にオフになります。「RST-NO」を選択した場合、「RESET」メニューに戻ります。



■ 本体で操作する

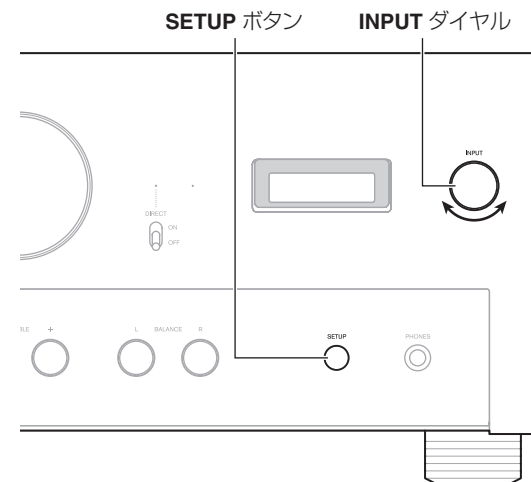

1 SETUP ボタンをくり返し押して「RESET」を選択する

インプット 2 INPUT ダイヤルで「RST-NO」と「RST-YES」を切り換える 現在の設定が点滅表示された後、「NO」と「YES」が切り換わります。

3 SETUP ボタンを長押しする 「RST-YES」を選択した場合、表示部に「CLEAR」と表示され、本機の電源が自動的にオフになります。「RST-NO」を選択した場合、「RESET」メニューに戻ります。

📄 お知らせ

- 設定中に 8 秒以上無操作の状態が続く場合、設定が終了します。

困ったときは

まず、下記の内容を点検してみてください。
お買い上げ店またはオンキヨー修理窓口にご連絡いただく前に本機をお買い上げ時の状態に戻してみてください。トラブルが解消されることがあります。
お買い上げ時の設定に戻す方法は「初期設定に戻す」をご覧ください (→ P.41)。

電源

電源が入らない

- パワー **POWER** スイッチが オン **ON** になっていることを確認してください。
- 電源プラグがコンセントから抜けていないか確認してください (→ P.19)。
- 一度電源プラグをコンセントから抜き、5 秒以上待ってから、再度コンセントに差し込んでください。
- 本機の電源が入らない場合は、電源コードを抜いて、お買い上げ店またはオンキヨー修理窓口にご連絡ください。

本機の電源が切れる

- 自動スタンバイが作動すると、自動的にスタンバイ状態になります (→ P.39)。
- 保護回路がスピーカーコードのショート、過負荷、過電流などにより動作すると、本機はスタンバイ状態になります。原因を取り除いてから電源をオンにしてください。

音声

音声が出力されない

- **POWER** スイッチが **ON** になっていることを確認してください。
- 本機の音量が最小になっていないか確認してください (→ P.30)。
- 適切な入力ソースが選ばれていることを確認してください (→ P.30)。
- 「**MUTING**」表示が点滅していないか確認してください (→ P.32)。
- スピーカーが正しく接続されているか確認してください (→ P.16)。
- すべての接続に間違いがないか確認してください (→ P.16)。
- ヘッドホンを接続しているときは、本機の プリ **PRE** アウト **OUT** 端子とスピーカーから音は出ません (→ P.33)。
- PCM 以外のデジタル音声信号はサポートされていません。PCM 以外のデジタル音声信号を入力したときはノイズが生じます。
- ご使用のパソコンが USB 規格 Rev 2.0 HS に準拠していないと、音声がでない場合があります。
- 「**ROUTE**」を「**NORMAL**」以外に設定したときは、それぞれのモードに適した接続をしているか確認してください (→ P.26 ~ 28、40)。

音質が悪い

- スピーカーケーブルが正しい極性で接続されていることを確認してください (→ P.16)。
- 接続コードのプラグは奥まで差し込んでください (→ P.18)。
- テレビなど磁気の強い場所では、音質に影響を受ける場合があります。本機をそのような機器から離してみてください。
- 通話中の携帯電話など、強度の高い電波を発する機器が近くにある場合、ノイズを出力する場合があります。

ヘッドホンの音声が途切れるまたは、出力されない

- 接続部が汚れているのが原因です。プラグのクリーニングを行ってください。クリーニングの方法については、お使いのヘッドホンの取扱説明書をご覧ください。また、ヘッドホンケーブルが壊れたり、傷ついたりしていないか確認してください。
- 「**ROUTE**」が「**MAIN**」に設定されていないか確認してください (→ P.40)。

音声性能

- 10 ~ 30 分間ウォーミングアップすると、本機の部品や内部温度が安定し、音が柔らかくなります。
- コード留めを使ってオーディオ用ピンコード、電源コード、スピーカーコードなどを束ねると音質が劣化するおそれがあります。コードを束ねないようにしてください。
- 本機の電源コンセントは極性の管理がされています。電源プラグの目印側を、家庭用電源コンセントの溝の広い方に合わせて差し込んでください。家庭用電源コンセントの溝の長さが同じ場合は、どちらを接続してもかまいません。
- 頑丈な棚やラックに設置してください。本機の重量が均等に 4 つの足に分散されるように配置してください。強度の足りないぐらついた台や振動する場所に置かないでください。
- 電源コードを壁コンセントに接続してください。

パソコン再生

パソコン内の音楽ファイルが再生できない

- USB ケーブルが奥までしっかり差し込まれていることを確認してください (→ P.36)。
- USB ドライバがインストールされていることを確認してください (→ P.36)。
- PCM 以外のデジタル音声信号はサポートされていません。PCM 以外のデジタル音声信号を入力したときはノイズが生じます。

表示部に「USB」が点滅している

- USB ケーブルが接続されていません。USB ケーブルを再度接続してください。

オンキヨー製ドック

音が出ない

- 本機にオンキヨー製ドックが正しく接続されていることを確認してください。
- ビデオコンテンツが再生されていないことを確認してください。
- iPod をリセットしてください。

その他

- 設定した自動スタンバイが作動すると、**RI** 接続しているオンキヨー製ドックも自動的に電源がオフになります (→ P.39)。

リモコンが正しく動作しない (連動しない)

- **RI** ケーブルが本機に正しく接続されているか確認してください。
入力の入力名を変更してください (→ P.37)。

接続機器

接続された機器から音が出ない

- 入力ソースが正しく選ばれていることを確認してください (→ P.30)。
- 「**ROUTE**」を「**NORMAL**」以外に設定したときは、それぞれのモードに適した接続をしているか確認してください (→ P.26 ~ 28、40)。
- アナログ音声ケーブルが正しく接続されているか確認してください (→ P.18)。

レコードプレーヤーからの音がひずむ

- お使いのレコードプレーヤーがフォノイコライザーを内蔵している場合、**LINE IN 1** ライン イン 端子などその他のアナログ入力端子に接続してください。
- お使いのレコードプレーヤーがフォノイコライザーを内蔵していない場合、**PHONO** フォノ 端子に接続してください (→ P.24)。
- アース (接地) 線を接続しているか確認してください。レコードプレーヤーによっては、ノイズの原因になります。
- レコードプレーヤーのカートリッジ形式に合わせて **MM/MC** の切り換えが正しくできているか確認してください。

電源オン / オフ時にポップノイズを発生することがある

- それぞれ以下の順番で電源をオン、またはオフにしてください。

電源をオンにする順番：

1. ソース機器
2. インテグレートッドアンプ (A-9000R)

電源をオフにする順番：

1. インテグレートッドアンプ (A-9000R)
2. ソース機器

リモコン

リモコン操作ができない

- 電池の極性を間違えて挿入していないか確認してください (→ P.11)。
- 新しい電池を入れてください。種類が異なる電池、新しい電池と古い電池を一緒に使用しないでください。
- リモコンと本機が離れ過ぎていないこと、リモコンと本機のリモコン受光部の間に障害物がないことを確認してください (→ P.11)。
- 本体の受光部が直射日光やインバータータイプの蛍光灯の光に当たらないようにしてください。必要に応じて位置を変えてください。
- 本体を色付きのガラス扉が付いたラックやキャビネットに設置している場合、扉が閉じているとリモコンが正常に機能しないことがあります。

製品の故障により正常に録音できなかったことによって生じた損害 (CD レンタル料等) については保証対象になりません。
大事な録音をするときは、あらかじめ正しく録音できることを確認の上、録音を行ってください。

本機はマイクロコンピュータにより高度な機能を実現していますが、ごくまれに外部からの雑音や妨害ノイズ、また静電気の影響によって誤動作する場合があります。そのようなときは、電源プラグを抜いて、約 5 秒後にあらためて電源プラグを差し込んでください。

本機の電源コードをコンセントから抜くときは、本機の主電源をオフにしてから抜いてください。

音声信号入力待ちの状態にあるときに本機の上部が熱すぎて触れることができれば、換気を改善する必要があります。

主な仕様

■ アンプ（音声）部	
定格出力 （ステレオ）	75W（8Ω、20Hz～20kHz、全高調波歪率0.05%以下、2ch駆動時、JEITA） 140W（4Ω、20Hz～20kHz、全高調波歪率0.05%以下、2ch駆動時、JEITA）
実用最大出力 （ステレオ）	110W（8Ω、1kHz、全高調波歪率10%以下、2ch駆動時、JEITA） 180W（4Ω、1kHz、全高調波歪率10%以下、2ch駆動時、JEITA）
ダイナミックパワー*	
* IEC-60268-short-term maximum output power.	
	450W（1Ω） 310W（2Ω） 230W（3Ω） 180W（4Ω） 100W（8Ω）
総合ひずみ率	0.006%（1kHz、ハーフパワー） 0.008%（20Hz～20kHz、ハーフパワー）
ダンピングファクター	130（1kHz、8Ω）
入力感度/インピーダンス（アンバランス）	LINE：150mV/47kΩ PHONO MM：2.25mV/47kΩ PHONO MC：0.18mV/100Ω
RCA定格出力電圧/インピーダンス	PRE OUT：1V/300Ω
RCA最大出力電圧/インピーダンス	PRE OUT：5V/300Ω
PHONO最大許容入力	70mV（MM 1kHz 0.5%） 5.2mV（MC 1kHz 0.5%）
周波数特性	10Hz～100kHz/ +0dB、-1dB 1W/8Ω 1Hz～250kHz/ +0dB、-3dB 1W/8Ω
トーンコントロール最大変化量	BASS：±10dB（80Hz時） TREBLE：±10dB（10kHz時）
SN比	107dB（LINE、IHF-A） 60dB（PHONO MM、IHF-A） 70dB（PHONO MC、IHF-A）
スピーカー適応インピーダンス	スピーカー A または B：4Ω～16Ω スピーカー A および B：8Ω～16Ω
HICC	140A

■ 総合	
電源・電圧	AC100V・50/60Hz
消費電力	265W
無音時消費電力	105W
待機時電力	0.1W
最大外形寸法	435（幅）×175（高さ）×435（奥行）mm
質量	18.5kg

■ 音声入力	
デジタル	OPTICAL：1 COAXIAL：2 AES/EBU：1
デジタル入力対応フォーマット	2ch PCM
デジタル入力サンプリング周波数	32kHz/44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz（OPT） 32kHz/44.1kHz/48kHz/88.2kHz/96kHz/ 176.4kHz/192kHz（COAX、AES/EBU） 44.1kHz/48kHz/96kHz/192kHz（USB）
アナログ	LINE 1、LINE 2、LINE 3、PHONO（MM/MC）、 MAIN IN
■ 音声出力	
アナログ	LINE OUT、PRE OUT
スピーカー	4
ヘッドホン	1（6.3φ）
■ その他	
RI	2
PC インターフェース	USB

仕様および外観は予告なく変更することがあります。

メモ

メモ

修理について

■保証書

この製品には保証書を別途添付していますので、お買い上げの際にお受け取りください。

所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より 1 年間です。

■調子が悪いときは

意外な操作ミスが故障と思われる場合があります。

この取扱説明書をもう一度よくお読みいただき、お調べください。本機以外の原因も考えられます。ご使用の他のオーディオ製品もあわせてお調べください。それでもなお異常のあるときは、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。

修理を依頼されるときは、下の事項をお買い上げの販売店、または付属の「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内」記載のお近くのオンキヨー修理窓口までお知らせください。

▶ お名前

▶ お電話番号

▶ ご住所

▶ 製品名 A-9000R

▶ できるだけ詳しい故障状況

■オンキヨー修理窓口について

詳細は付属の「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内」をご覧ください。

■保証期間中の修理は

万一、故障や異常が生じたときは、商品と保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。詳細は保証書をご覧ください。

■保証期間経過後の修理は

お買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について

本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後 8 年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。保有期間経過後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでお買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。

ご購入されたときにご記入ください。
修理を依頼されるときなどに、お役に立ちます。

ご購入年月日： _____ 年 月 日

ご購入店名： _____

Tel. ()

メモ：

ONKYO

オンキヨーサウンド&ビジョン株式会社
〒572-8540 大阪府寝屋川市日新町2-1

製品のご使用方法についてのお問い合わせ先：
オンキヨーオーディオコールセンター

☎ 050-3161-9555 (受付時間 10:00~18:00)
(土・日・祝日・弊社の定める休業日を除きます)

サービスとサポートのご案内：<http://www.jp.onkyo.com/support/>

SN 29400848

(C) Copyright 2011 ONKYO SOUND & VISION CORPORATION Japan. All rights reserved.

Y1109-1



* 2 9 4 0 0 8 4 8 *